Déclic.
TÉLÉCOMMANDE

DOCUMENTATION TECHNIQUE

RÉCEPTEUR NORMSTAHL 400933140

Retrouvez les instructions, schémas et réglages de votre équipement dans les pages suivantes.

Avant toute manipulation

Vérifiez la référence exacte de votre appareil. Les instructions techniques et les avertissements du fabricant restent prioritaires. En cas de doute ou pour une intervention électrique, faites appel à un professionnel qualifié.


Une question sur votre référence ?

declictelecommande.com/contact

Document distribué par Déclic Télécommande.
Les marques et références des fabricants sont conservées dans la notice.

Notice de programmation

NORMSTAHL 400933140

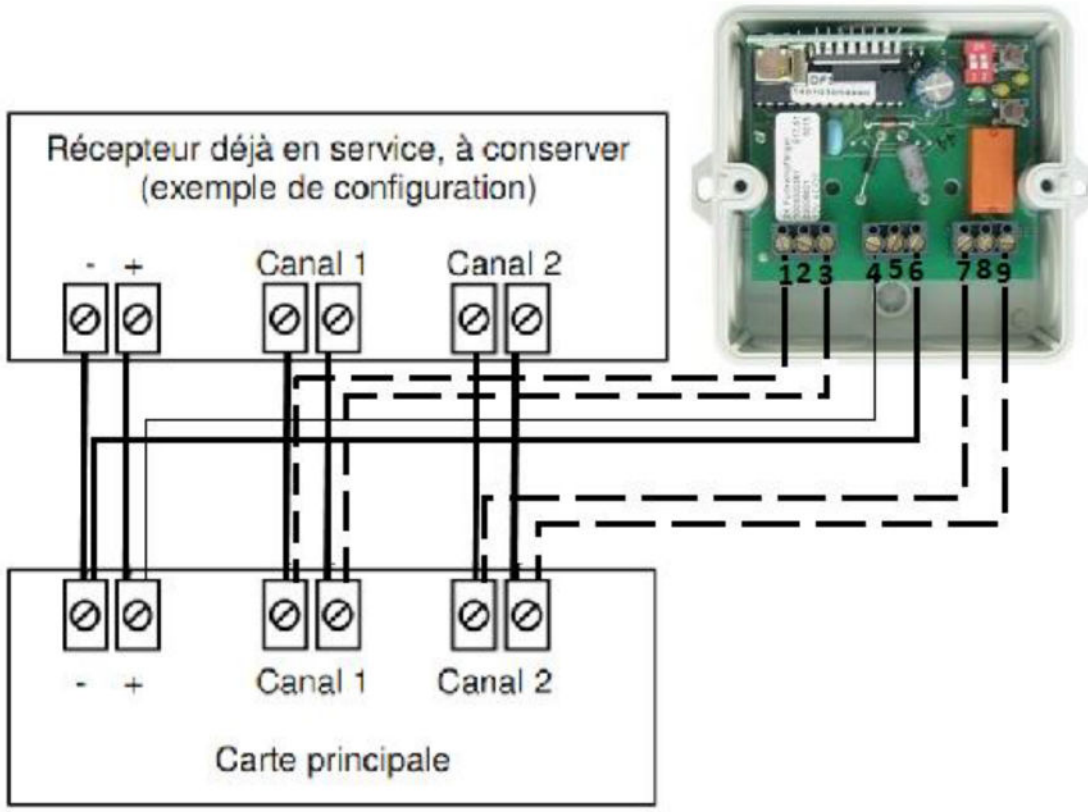

Branchement de votre récepteur :

1. Coupez le courant de votre installation.
2. Vérifiez que votre récepteur est alimenté en 12V ou en 24V. Si le moteur envoie une tension supérieure, il vous faudra installer un transformateur.
3. Effectuez les branchements avec les fils électriques comme indiqué sur le schéma ci-dessus :

- Branchez le canal 1 entre les bornes 1 et 3 du récepteur (il faut insérer le fil dans le trou sous les vis puis visser les vis pour le bloquer).
- Branchez le canal 2 entre les bornes 7 et 9 du récepteur.
- Branchez la borne + du moteur (ou borne avec indication de tension) sur la borne 4 du récepteur.
- Branchez la borne – ou GMD du moteur sur la borne 6 du récepteur.

4. Votre récepteur est branché.