Déclic.
TÉLÉCOMMANDE

DOCUMENTATION TECHNIQUE

PRASTEL DOM-M500

Retrouvez les instructions, schémas et réglages de votre équipement dans les pages suivantes.

Avant toute manipulation

Vérifiez la référence exacte de votre appareil. Les instructions techniques et les avertissements du fabricant restent prioritaires. En cas de doute ou pour une intervention électrique, faites appel à un professionnel qualifié.

Une question sur votre référence ?

declictelecommande.com/contact


Document distribué par Déclic Télécommande.
Les marques et références des fabricants sont conservées dans la notice.

Déclic.
TÉLÉCOMMANDE

Guide de programmation

PRASTEL DOM-M500



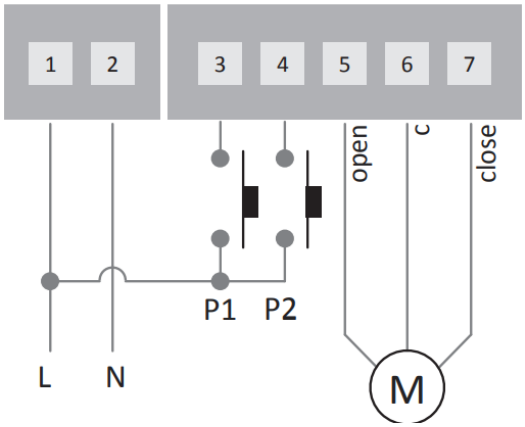

CONFIGURATION DES BOUTONS VIA FIL :



PROCÉDURE :

1- Positionner les DIP 1,2 et 3 sur OFF-ON-OFF

2- Appuyer rapidement sur le bouton du récepteur, la led s'allume de manière fixe.

3- Appuyer rapidement sur le bouton du récepteur et compter le nombre de clignotements émis par la led :

- 6 clignotements = MODE1 (P1=P2= Ouverture/arrêt/fermeture/arrêt)
- 3 clignotements= MODE2 (P1= Ouverture/Arrêt P2= Fermeture/Arrêt)

  ATTENTION : pour changer la configuration, répéter la procédure à partir du point 1, la centrale clignotera alternativement 3 ou 6 fois.
- MODALITÉS DE COMMANDE :
- DIP4 ON = fonctionnement impulsif (à chaque pression rapide de la touche correspond une action du moteur).
- DIP4 OFF= fonctionnement homme mort (les mouvements du moteur n'ont lieu qu'avec touche enfoncée, au relâchement la centrale effectue un arrêt).

CONFIGURATION DES TEMPS DE MANŒUVRE :

Par défaut : 60 secondes Avec cette procédure, on configure le temps de manœuvre en ouverture et fermeture (temps maximum configurable 3 minutes).



PROCÉDURE :

- Positionner les DIP 1,2 et 3 sur OFF-OFF-OFF

- Appuyer rapidement sur le bouton du récepteur, la led s'allume de manière fixe


- Appuyer rapidement sur le bouton du récepteur

- La led clignote : à chaque clignotement correspond une seconde de manœuvre

- Appuyer rapidement dur le bouton pendant le clignotement correspondant au temps de manœuvre souhaité.

PROGRAMMATION RADIO :

PROGRAMMATION RADIO D'ÉMETTEURS DE TYPE MULTIFONCTIONS :



PROCÉDURE :

1- Positionner les DIP 1,2 et 3 sur ON-ON-ON

2- Appuyer rapidement sur le bouton du récepteur, la led s'allume de manière fixe.

3- Effectuer une transmission avec la télécommande à mémoriser (voir manuel de l'émetteur, paragraphe « programmation de l'émetteur »). La led du récepteur clignote trois fois pour signaler la réception.

4- La centrale reste en écoute pendant 30 secondes (pour sortir immédiatement de la procédure, appuyer sur le bouton du récepteur).

PROGRAMMATION RADIO D'ÉMETTEURS DE TYPE GÉNÉRAL :

PROCÉDURE :

1- Positionner les DIP 1,2, et 3 selon la fonction que l'on souhaite associer à la touche de la télécommande (voir tableau 5.2b ci-contre).

2- Appuyer rapidement sur le bouton du récepteur la led s'allume de manière fixe.

3- Effectuer une transmission avec la télécommande à mémoriser (voir manuel de l'émetteur, paragraphe « programmation de l'émetteur »). La led du récepteur clignote trois fois pour signaler la réception.

4- La centrale reste en écoute pendant 30 secondes (pour sortir immédiatement de la procédure, appuyer sur le bouton).

SUPPRESSION DES ÉMETTEURS :

Avec ces procédures, il est possible de supprimer de la mémoire des émetteurs déjà programmés.

SUPPRESSION D'UN ÉMETTEUR :

1- Maintenir enfoncé pendant 8 secondes le bouton du récepteur, la led commence à clignoter.

2- 2- Effectuer une transmission avec l'émetteur que l'on souhaite supprimer, la led clignote rapidement, puis s'éteint.

SUPPRESSION DE TOUS LES ÉMETTEURS MÉMORISÉS :

1- Maintenir enfoncé pendant 8 secondes le bouton du récepteur, la led commence à clignoter.

2- 2- Appuyer rapidement sur le bouton du récepteur, la led clignote rapidement, puis s'éteint.