Déclic.
TÉLÉCOMMANDE

DOCUMENTATION TECHNIQUE

# Récepteur HORMANN HE1 40Mhz

Retrouvez les instructions, schémas et réglages de votre équipement dans les pages suivantes.

## Avant toute manipulation

Vérifiez la référence exacte de votre appareil. Les instructions techniques et les avertissements du fabricant restent prioritaires. En cas de doute ou pour une intervention électrique, faites appel à un professionnel qualifié.

**Une question sur votre référence ?**


declictelecommande.com/contact

Document distribué par Déclic Télécommande.
Les marques et références des fabricants sont conservées dans la notice.

# Notice de programmation

## Hörmann HE1 – HEI1

Branchement de votre récepteur :

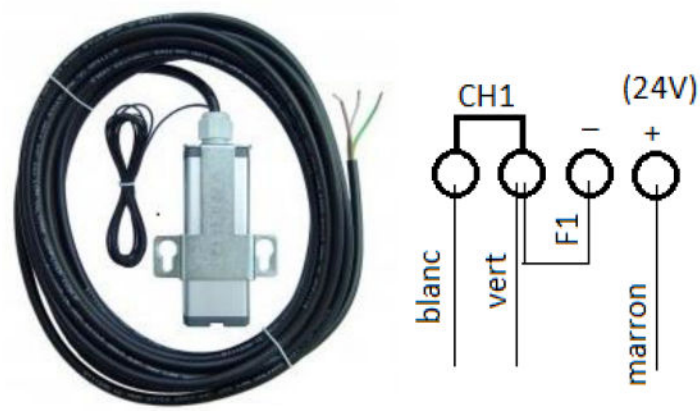


1. Coupez le courant de votre installation.
2. Dénudez l'extrémité de la gaine du fil du récepteur pour faire apparaître trois fils de couleur (marron, vert, blanc), que vous dénuderez aussi.
3. Effectuez les branchements avec les fils électriques comme indiqué sur le schéma ci-dessus :

- Branchez le fil vert et le fil blanc entre les bornes CH1 du moteur (il faut insérer les fils dans les trous sous les vis puis visser les vis pour les bloquer).
- Branchez le fil marron sur la borne + du moteur (ou borne 24V).
- Prenez un nouveau fil électrique similaire (F1) et branchez-le entre la borne CH1 où vous avez inséré le fil vert et la borne – ou GMD du moteur.

4. Votre récepteur est branché.