Déclic.
TÉLÉCOMMANDE

DOCUMENTATION TECHNIQUE

PRASTEL DOM-TX4

Retrouvez les instructions, schémas et réglages de votre équipement dans les pages suivantes.

Avant toute manipulation

Vérifiez la référence exacte de votre appareil. Les instructions techniques et les avertissements du fabricant restent prioritaires. En cas de doute ou pour une intervention électrique, faites appel à un professionnel qualifié.

Une question sur votre référence ?


declictelecommande.com/contact

Document distribué par Déclic Télécommande.
Les marques et références des fabricants sont conservées dans la notice.

Déclic.
TÉLÉCOMMANDE

Guide de programmation

PRASTEL DOM-TX4

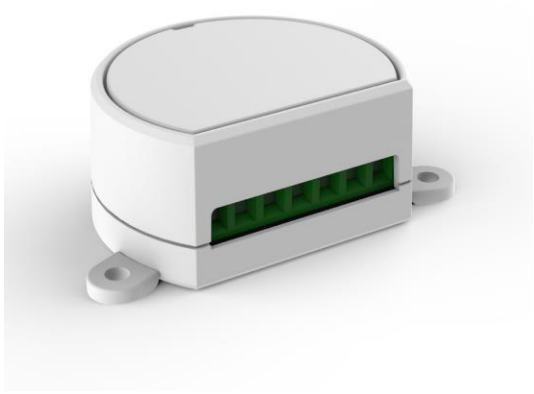

PROCÉDURE DE PROGRAMMATION :

1- Activer le récepteur sur lequel on souhaite utiliser l'émetteur en mode « programmation radio d'émetteurs généraux » et sélectionner la fonction que l'on souhaite associer à la touche

2- Appuyer sur le bouton filaire souhaité,

3- La led du récepteur clignote trois fois pour signaler la réception