Déclic.
TÉLÉCOMMANDE

DOCUMENTATION TECHNIQUE

Récepteur KING-GATES FRED MYO2

Retrouvez les instructions, schémas et réglages de votre équipement dans les pages suivantes.

Avant toute manipulation

Vérifiez la référence exacte de votre appareil. Les instructions techniques et les avertissements du fabricant restent prioritaires. En cas de doute ou pour une intervention électrique, faites appel à un professionnel qualifié.


Une question sur votre référence ?

declictelecommande.com/contact

Document distribué par Déclic Télécommande.
Les marques et références des fabricants sont conservées dans la notice.

Notice de programmation

BRANCHEMENT ET PROGRAMMATION DU RECEPTEUR KING GATES FRED MYO 2

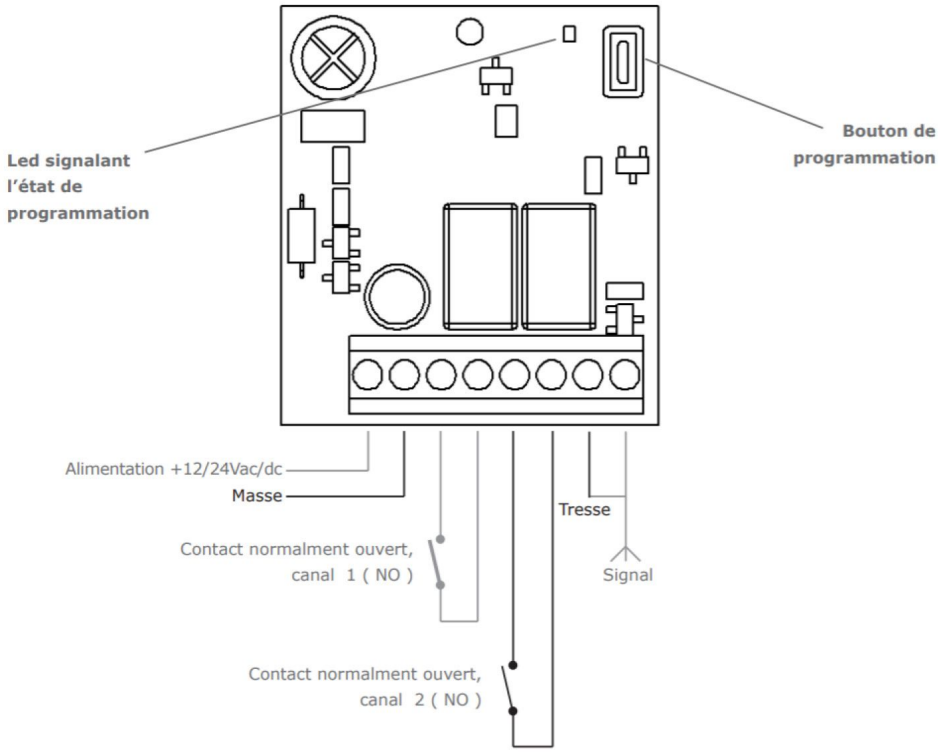

Le récepteur KING GATES FRED MYO 2 à une fréquence de 433.920MHz et à une mémoire de 480 codes.

Il existe deux manières d'installer un récepteur sur une installation existante.

• En remplaçant le récepteur actuel auquel cas les anciennes télécommandes ne fonctionneront plus si elles ne sont pas compatible avec le nouveau récepteur).

• En installant le nouveau récepteur en parallèle avec le récepteur actuel comme indiqué sur le schéma. Les deux types de télécommandes pourront fonctionner sur l'installation.

Si vous souhaitez brancher votre récepteur sans conserver votre ancien récepteur :

Sur la borne 1 brancher le + 12 / 24

Sur la borne 2 brancher le – 0 com

Sur la borne 3 raccorder un contact NO normalement ouvert

Sur la borne 4 raccorder au - 0 com, vous pouvez utiliser le - 0 com de la borne 2 du récepteur

Sur la borne 5 raccorder un contact NO normalement ouvert

Sur la borne 6 raccorder au - 0 com, vous pouvez utiliser le - 0 com de la borne 2 ou 4 du récepteur

Vous pouvez sur la borne 7 raccorder la tresse d'un câble coaxial et sur la borne 8 l'âme du câble (la partie centrale)

Notice de programmation

Programmation de vos télécommandes sur le récepteur KING GATES FRED MYO 2

Programmation sur le canal 1 du récepteur

-Appuyer une fois sur le bouton de programmation du récepteur, la LED devient verte

-Dans les 5 secondes appuyer sur le bouton que vous souhaitez programmer de la télécommande, la LED s'éteint et se rallume

-Attendre 5 secondes ou appuyer sur le bouton de programmation du récepteur, la LED s'éteint

Votre télécommande et programmée

Programmation sur le canal 2 du récepteur

-Appuyer deux fois sur le bouton de programmation du récepteur, la LED devient rouge

-Dans les 5 secondes appuyer sur le bouton que vous souhaitez programmer de la télécommande, la LED s'éteint et se rallume

-Attendre 5 secondes ou appuyer sur le bouton de programmation du récepteur, la LED s'éteint

Votre télécommande et programmée

Programmation à partir d'une télécommande déjà programmée

-Appuyer sur le bouton que vous souhaitez programmer de votre nouvelle télécommande, au bout de 5 secondes la LED de votre nouvelle télécommande clignote.

-Approchez votre nouvelle télécommande de votre télécommande déjà programmée

-Tout en maintenant appuyer le bouton de votre nouvelle télécommande, appuyer sur le même bouton de votre télécommande déjà programmée

-La LED de votre nouvelle télécommande clignote rapidement, relâcher les boutons

-Attendez 10 secondes

Votre télécommande est programmée

Notice de programmation

Effacement d'un bouton de la télécommande

-Appuyer trois fois sur le bouton de programmation du récepteur, la LED devient orange et clignote

-Dans les 5 secondes appuyer sur le bouton que vous souhaitez effacer de la télécommande, la LED s'éteint et se rallume.

-Attendre 5 secondes ou appuyer sur le bouton de programmation du récepteur, la LED s'éteint

Votre télécommande est effacé de la mémoire du récepteur

Effacement de toutes les télécommandes programmées

-Appuyer trois fois sur le bouton de programmation du récepteur et maintenir le bouton enfoncé à la troisième impulsion, la LED devient orange et clignote

-Pendant que la LED clignote maintenir le bouton enfoncé jusqu'à ce que la LED s'allume orange fixe

-Relâcher le bouton, quand la LED orange s'éteint la mémoire du récepteur est effacée