Déclic.
TÉLÉCOMMANDE

DOCUMENTATION TECHNIQUE

Récepteur LIFE SUN R1E

Retrouvez les instructions, schémas et réglages de votre équipement dans les pages suivantes.

Avant toute manipulation

Vérifiez la référence exacte de votre appareil. Les instructions techniques et les avertissements du fabricant restent prioritaires. En cas de doute ou pour une intervention électrique, faites appel à un professionnel qualifié.

Une question sur votre référence ?

declictelecommande.com/contact

Document distribué par Déclic Télécommande.
Les marques et références des fabricants sont conservées dans la notice.

IT - SUN R1E - F. 433.920 MHz
Ricevitore radio 1 canale

Programmazione

1) - Memorizzazione radiocomando:
Premere e rilasciare il pulsante [**P**], il Led [**L**] lampeggia per 10” indicando il modo di funzionamento, trasmettere ora con il radiocomando, il Led [**L**] lampeggia velocemente per indicare operazione eseguita correttamente.
Attendere l’uscita dalla programmazione, per memorizzare ulteriori radiocomandi ripetere dal punto N.1.

2) - Modo funzionamento Relè:
Modo impulsivo	1 lampeggio veloce.	
Modo passo-passo	2 lampeggi veloci.	
Modo timer 30”	3 lampeggi veloci.	
Modo timer 3’	4 lampeggi veloci.	

3) - Modifica modo funzionamento Relè:
Premere e rilasciare il pulsante [**P**], il Led [**L**] lampeggia per 10” indicando il modo di funzionamento, per modificarlo premere nuovamente [**P**], ogni pressione modifica lo stato in modo ciclico, come indicato al punto N.2, attendere l’uscita dalla programmazione.

4) - Cancellazione di tutti i radiocomandi:
Premere e mantener premuto [**P**] per 10” il led [**L**] comincia a lampeggiare per 5”, durante questo intervallo premere e rilasciare nuovamente [**P**], il ed [**L**] rimane fisso per 3” per indicare il reset totale della memoria.

GB - SUN R1E - F. 433.920 MHz
Reciver radio 1 channel


Set-Up

1) - Setting the remote control:
Press and release the [**P**] key , the Led [**L**] will blink for 10 seconds indicating the mode , transmit now using your remote, the Led [**L**] will start blinking faster , this indicates that the operation was performed successfully.
Now wait for the programming to be done , to memorize new remotes repeat from step N.1

2) - Relè function mode:
Impulsive mode	1 fast blink.	
Step by step mode	2 fast blinks.	
30” timer mode	3 fast blinks.	
3’ timer mode	4 fast blinks.	

3) - Relè mode settings:
Press and release the [**P**] key , the Led [**L**] will start blinking for 10 seconds indicating the current settings , to change it press the [**P**] key again , every time you press the [**P**] you change the function mode in a cycle like shown in point N.2, wait for exiting the programming mode.

4) - Deleting all the remotes control:
Press and keep pressing the [**P**] key for 10 seconds the Led [**L**] will start blinking for 5 seconds, during this 5 seconds press the [**P**] key and release it , the led [**L**] will shine for 3 seconds, this will indicate that the memory has been erased completely.

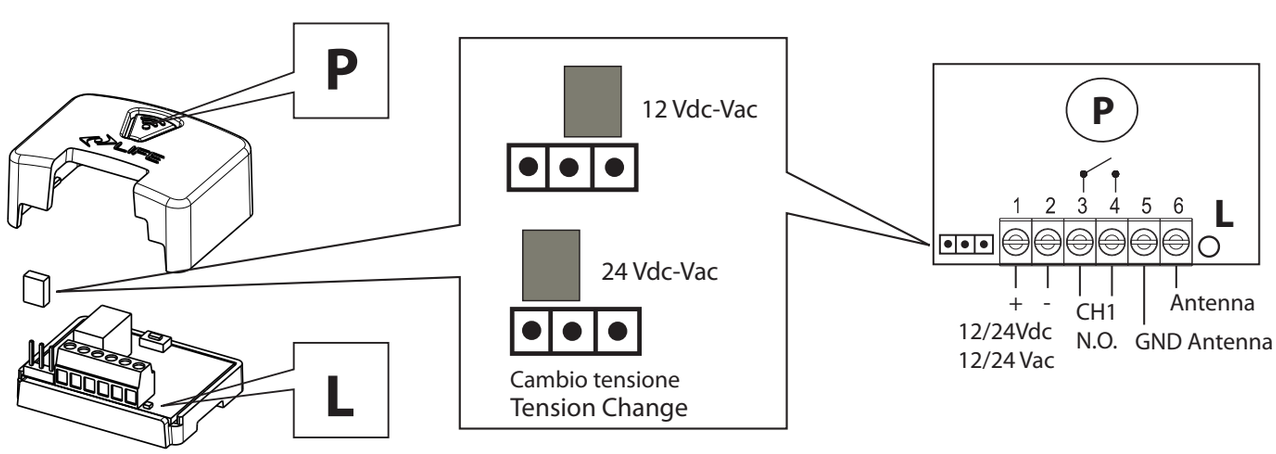

Alimentazione Power Supply	N° Canali N° Channel	Contatto Relè Relè Contact	Frequenza Frequency	Memoria codici Memory codes	Assorbimento Absorption	Temperatura Temperature	IP IP
12/24 Vac-Vdc	1 N.O.	1A Max 50V	433,92 MHz	30 Tx	40 mA Max	-20/+70 °C	30

F - SUN R1E - F. 433.920 MHz
Ricevitore radio 1 canale

La programmation

1) - Mémorisation de télécommande radio:
Appuyer et relâcher le bouton [**P**], la Led [**L**] clignote pendant 10 ", indiquant le mode de fonctionnement, Transmettez avec la télécommande radio, la Led [**L**] clignote rapidement pour indiquer que l'opération a été effectuée. Attendez que le mode programme soit désactivé, pour mémoriser une nouvelle télécommande répétez la procédure.

2) - Fonctionnement du Relais:
IMPULSIF 1 Quick FLASH
SÉQUENTIEL 2 clignotements rapides.
TEMPORISÉ 30 " 3 clignotements rapides.
TEMPORISÉ 3 ' 4 clignotements rapides.

3) - Modifier le mode operation Relais:
Appuyer et relâcher le bouton [**P**], le Led [**L**] clignote pendant 10", indiquant le mode de fonctionnement, pour le changer appuyez sur [**P**], chaque fois change le mode de fonctionnement cycliquement comme indiqué au chapitre N.2, attendez que le mode programme soit désactivé.

4) - Annulation de toutes les télécommande:
Appuyez sur le bouton [**P**] pendant 10 ", la Led [**L**] commence à clignoter pendant 5", pendant cette période, appuyez et relâchez le bouton [**P**] à nouveau, et la Led [**L**] reste allumée pendant 3 "pour indiquer Supprimer, Nettoyer et Réinitialiser de la mémoire.

D - SUN R1E - F. 433.920 MHz
Funkempfänger Kanal1


Programmierung

1) - Fernsteuerung Speicherung:
Drücken Sie die Taste [**P**] und lassen Sie sie wieder los. Die Led [**L**] blinkt für 10 "die Betriebsart anzeigen, jetzt übermitteln mit der Funksteuerung, blinkt die Led [**L**] schnell für zeigt an, dass die Operation korrekt ausgeführt wurde.
Warten Sie auf den Ausgang von der Programmierung, um zu speichern weitere Funkbefehle, wiederholen sich ab Punkt N.1.

2) - Relè Funktionsweise:
Impulsiv Modus 1 schnell Blinksignal.
Schritt Modus 2 schnelle Blinksignale
Timer 30" Modus 3 schnelle Blinksignale.
Timer 3‘ Modus 4 schnell Blinksignale.

3) - Relè Funktionsweise Umänderung:
Drücken Sie die [**P**] -Taste und lassen Sie sie wieder los, die LED [L] blinkt für 10 ", indem Sie den Betriebsmodus anzeigen. Um sie erneut zu ändern, drücken Sie erneut [**P**], und jedes. Drücken ändert den Status zyklisch, wie in Punkt N.2 angegeben, warten die Ausgabe aus der Programmierung.

4) - Alle Funksteuerungen löschen:
Drücken und halten Sie [**P**] für 10 ", die [**L**] -Led beginnt während dieses Intervalls für 5" zu blinken, drücken Sie erneut [**P**], und [**L**] bleibt für 3 " geben Sie den Totalreset der Speicherung an

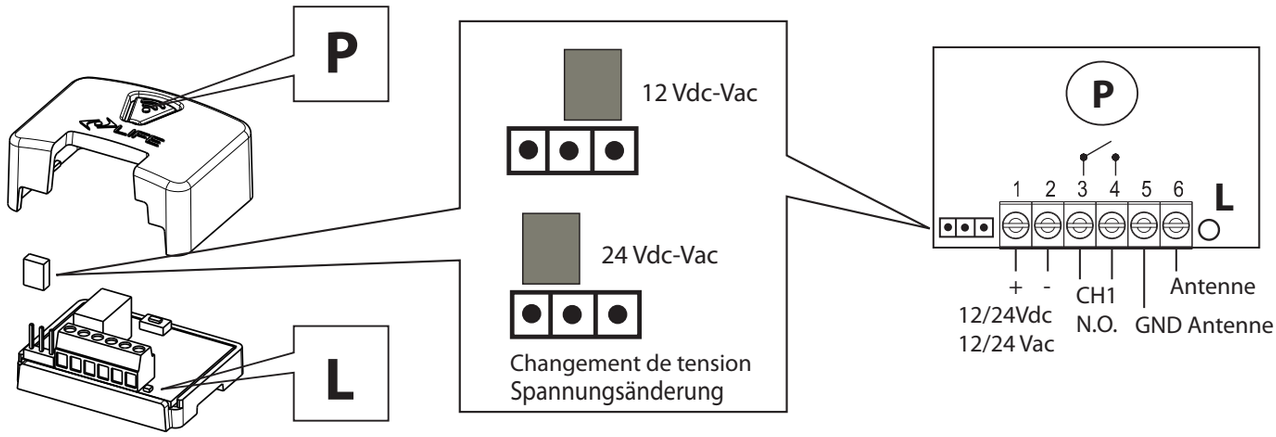

Source courant Versorgung	N° Canaux N° Kanäle	Contact Relais Relè Kontakt	Fréquence Frequenz	Mémoire de code Code Steuerung	Absorption Absorption	Température Temperatur	IP IP
12/24 Vac-Vdc	1 N.O.	1A Max 50V	433,92 MHz	30 Tx	40 mA Max	-20/+70 °C	30

IT - SUN R1E - F. 433.920 MHz
Ricevitore radio 1 canale

Programmazione

1) - Memorizzazione radiocomando:
Premere e rilasciare il pulsante [**P**], il Led [**L**] lampeggia per 10” indicando il modo di funzionamento, trasmettere ora con il radiocomando, il Led [**L**] lampeggia velocemente per indicare operazione eseguita correttamente.
Attendere l’uscita dalla programmazione, per memorizzare ulteriori radiocomandi ripetere dal punto N.1.

2) - Modo funzionamento Relè:
Modo impulsivo	1 lampeggio veloce.	
Modo passo-passo	2 lampeggi veloci.	
Modo timer 30”	3 lampeggi veloci.	
Modo timer 3’	4 lampeggi veloci.	

3) - Modifica modo funzionamento Relè:
Premere e rilasciare il pulsante [**P**], il Led [**L**] lampeggia per 10” indicando il modo di funzionamento, per modificarlo premere nuovamente [**P**], ogni pressione modifica lo stato in modo ciclico, come indicato al punto N.2, attendere l’uscita dalla programmazione.

4) - Cancellazione di tutti i radiocomandi:
Premere e mantener premuto [**P**] per 10” il led [**L**] comincia a lampeggiare per 5”, durante questo intervallo premere e rilasciare nuovamente [**P**], il ed [**L**] rimane fisso per 3” per indicare il reset totale della memoria.

GB - SUN R1E - F. 433.920 MHz
Reciver radio 1 channel


Set-Up

1) - Setting the remote control:
Press and release the [**P**] key , the Led [**L**] will blink for 10 seconds indicating the mode , transmit now using your remote, the Led [**L**] will start blinking faster , this indicates that the operation was performed successfully.
Now wait for the programming to be done , to memorize new remotes repeat from step N.1

2) - Relè function mode:
Impulsive mode	1 fast blink.	
Step by step mode	2 fast blinks.	
30” timer mode	3 fast blinks.	
3’ timer mode	4 fast blinks.	

3) - Relè mode settings:
Press and release the [**P**] key , the Led [**L**] will start blinking for 10 seconds indicating the current settings , to change it press the [**P**] key again , every time you press the [**P**] you change the function mode in a cycle like shown in point N.2, wait for exiting the programming mode.

4) - Deleting all the remotes control:
Press and keep pressing the [**P**] key for 10 seconds the Led [**L**] will start blinking for 5 seconds, during this 5 seconds press the [**P**] key and release it , the led [**L**] will shine for 3 seconds, this will indicate that the memory has been erased completely.

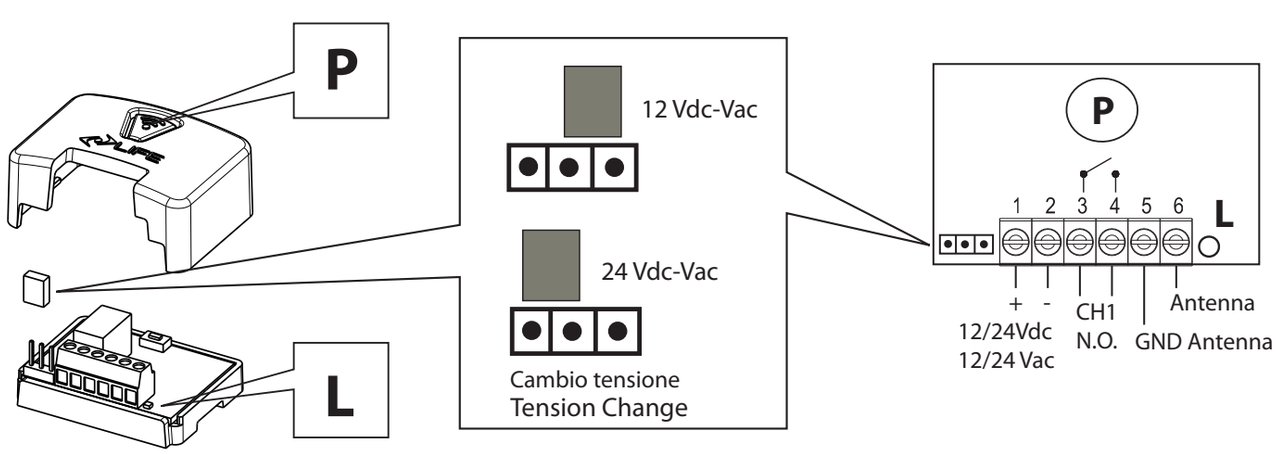

Alimentazione Power Supply	N° Canali N° Channel	Contatto Relè Relè Contact	Frequenza Frequency	Memoria codici Memory codes	Assorbimento Absorption	Temperatura Temperature	IP IP
12/24 Vac-Vdc	1 N.O.	1A Max 50V	433,92 MHz	30 Tx	40 mA Max	-20/+70 °C	30

F - SUN R1E - F. 433.920 MHz
Ricevitore radio 1 canale

La programmation

1) - Mémorisation de télécommande radio:
Appuyer et relâcher le bouton [**P**], la Led [**L**] clignote pendant 10 ", indiquant le mode de fonctionnement, Transmettez avec la télécommande radio, la Led [**L**] clignote rapidement pour indiquer que l'opération a été effectuée. Attendez que le mode programme soit désactivé, pour mémoriser une nouvelle télécommande répétez la procédure.

2) - Fonctionnement du Relais:
IMPULSIF 1 Quick FLASH
SÉQUENTIEL 2 clignotements rapides.
TEMPORISÉ 30 " 3 clignotements rapides.
TEMPORISÉ 3 ' 4 clignotements rapides.

3) - Modifier le mode operation Relais:
Appuyer et relâcher le bouton [**P**], le Led [**L**] clignote pendant 10", indiquant le mode de fonctionnement, pour le changer appuyez sur [**P**], chaque fois change le mode de fonctionnement cycliquement comme indiqué au chapitre N.2, attendez que le mode programme soit désactivé.

4) - Annulation de toutes les télécommande:
Appuyez sur le bouton [**P**] pendant 10 ", la Led [**L**] commence à clignoter pendant 5", pendant cette période, appuyez et relâchez le bouton [**P**] à nouveau, et la Led [**L**] reste allumée pendant 3 "pour indiquer Supprimer, Nettoyer et Réinitialiser de la mémoire.

D - SUN R1E - F. 433.920 MHz
Funkempfänger Kanal1


Programmierung

1) - Fernsteuerung Speicherung:
Drücken Sie die Taste [**P**] und lassen Sie sie wieder los. Die Led [**L**] blinkt für 10 "die Betriebsart anzeigen, jetzt übermitteln mit der Funksteuerung, blinkt die Led [**L**] schnell für zeigt an, dass die Operation korrekt ausgeführt wurde.
Warten Sie auf den Ausgang von der Programmierung, um zu speichern weitere Funkbefehle, wiederholen sich ab Punkt N.1.

2) - Relè Funktionsweise:
Impulsiv Modus 1 schnell Blinksignal.
Schritt Modus 2 schnelle Blinksignale
Timer 30" Modus 3 schnelle Blinksignale.
Timer 3‘ Modus 4 schnell Blinksignale.

3) - Relè Funktionsweise Umänderung:
Drücken Sie die [**P**] -Taste und lassen Sie sie wieder los, die LED [L] blinkt für 10 ", indem Sie den Betriebsmodus anzeigen. Um sie erneut zu ändern, drücken Sie erneut [**P**], und jedes. Drücken ändert den Status zyklisch, wie in Punkt N.2 angegeben, warten die Ausgabe aus der Programmierung.

4) - Alle Funksteuerungen löschen:
Drücken und halten Sie [**P**] für 10 ", die [**L**] -Led beginnt während dieses Intervalls für 5" zu blinken, drücken Sie erneut [**P**], und [**L**] bleibt für 3 " geben Sie den Totalreset der Speicherung an

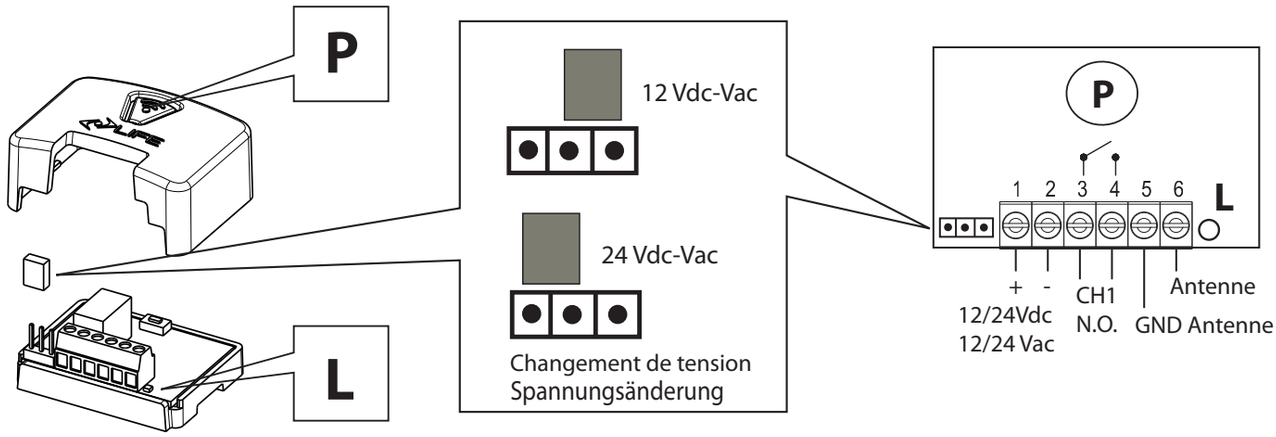

Source courant Versorgung	N° Canaux N° Kanäle	Contact Relais Relè Kontakt	Fréquence Frequenz	Mémoire de code Code Steuerung	Absorption Absorption	Température Temperatur	IP IP
12/24 Vac-Vdc	1 N.O.	1A Max 50V	433,92 MHz	30 Tx	40 mA Max	-20/+70 °C	30