Déclic.
TÉLÉCOMMANDE

DOCUMENTATION TECHNIQUE

Récepteur KING-GATES FRED MYO2

Retrouvez les instructions, schémas et réglages de votre équipement dans les pages suivantes.

Avant toute manipulation

Vérifiez la référence exacte de votre appareil. Les instructions techniques et les avertissements du fabricant restent prioritaires. En cas de doute ou pour une intervention électrique, faites appel à un professionnel qualifié.

Une question sur votre référence ?

declictelecommande.com/contact

Document distribué par Déclic Télécommande.
Les marques et références des fabricants sont conservées dans la notice.

Fred Myo 2

Récepteur radio aux 2 canaux monostables



F **MANUEL D'INSTRUCTIONS**


1- DESCRIPTION DU PRODUIT

1A - DESCRIPTION GÉNÉRALE


Fred Myo 2 est un récepteur bi canal avec des sorties monostables .Chaque sortie peut être associée à un canal de l'émetteur.

1B - DONNEES TECHNIQUES

Alimentation du récepteur	12-26 Vac/Vdc
Absorption	60mA
Fréquence de réception	433.920 MHz
Température de fonctionnement	-20 ÷ +70
Nombre d'utilisateurs	480

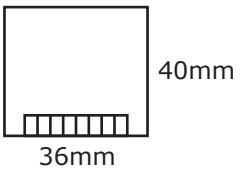

2- LIAISONS ÉLECTRIQUES

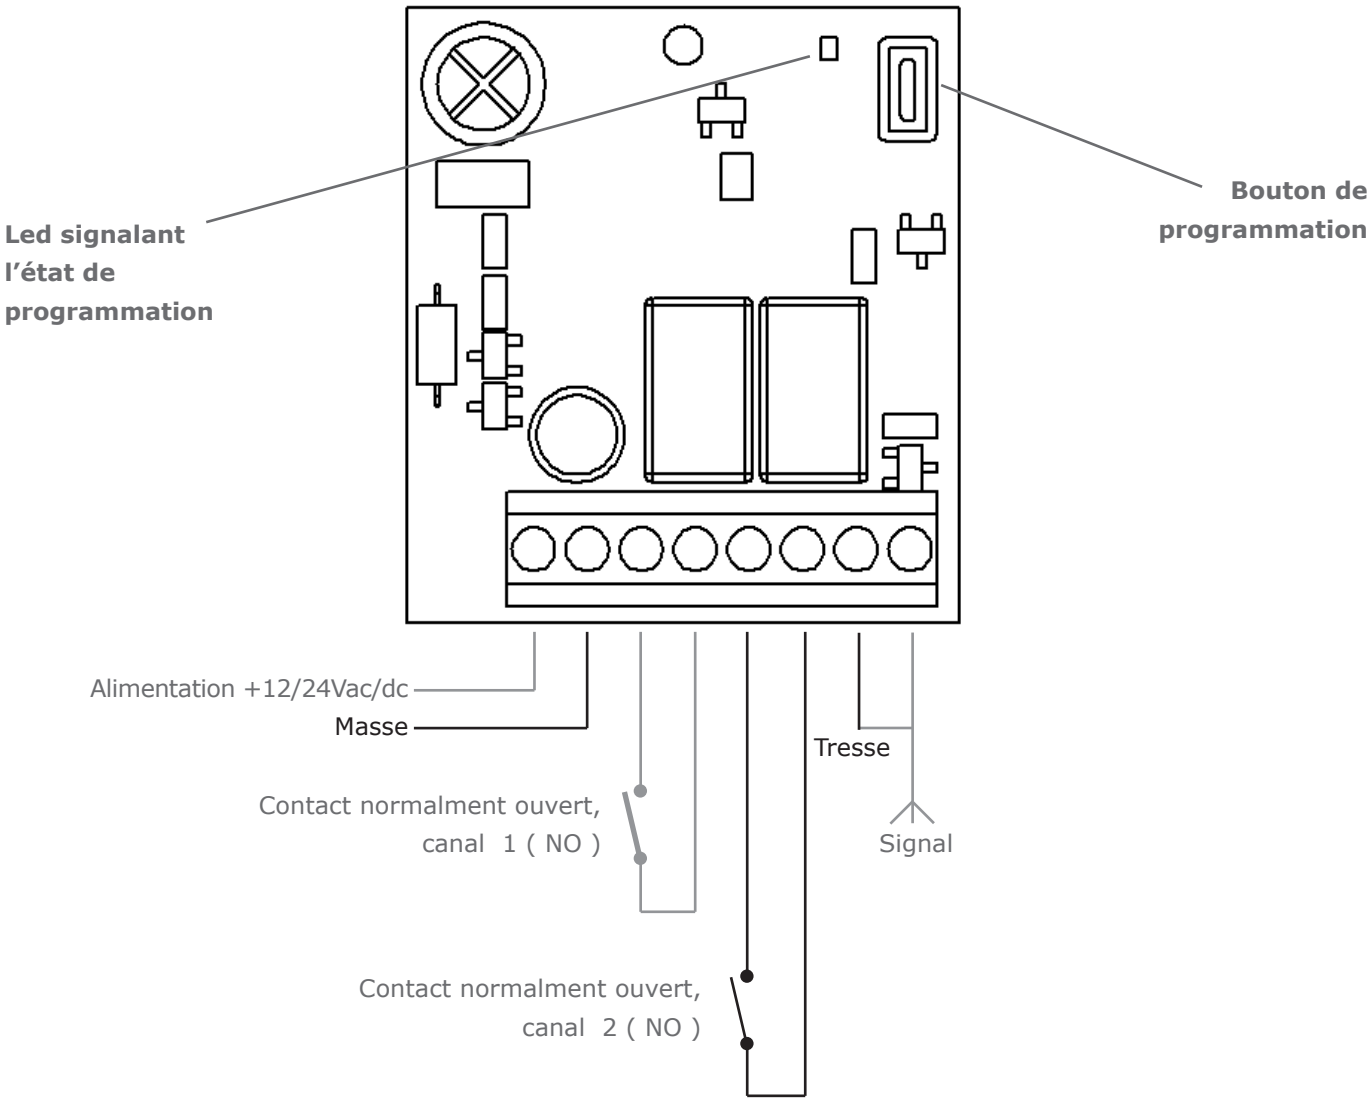


3- PROGRAMMATION DES EMETTEURS

3A - INTRODUCTION

Toutes les opérations de programmation des émetteurs et de la configuration des canaux s'effectuent avec le bouton. L'état de programmation est signalé par la couleur de la led:

- ***Led verte***: les opérations effectuées sont relatives au ***canal 1***.
- ***Led rouge***: les opérations effectuées sont relatives au ***canal 2***.

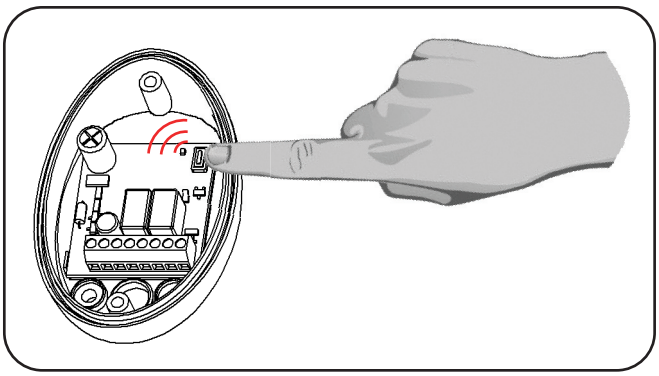

3B - PROGRAMMATION D UN EMETTEUR SUR LE CANAL 1

Presser une fois le bouton du récepteur. La led devient verte → Dans les 5 secondes effectuer une transmission en pressant sur le bouton désiré de l'émetteur (la led s'éteint et se rallume) → Attendre 5 secondes ou presser le bouton du récepteur. La led s'éteint

3C - PROGRAMMATION D UN EMETTEUR SUR LE CANAL 2

Presser deux fois le bouton du récepteur. La led devient rouge → Dans les 5 secondes effectuer une transmission en pressant sur le bouton désiré de l'émetteur (la led s'éteint et se rallume) → Attendre 5 secondes ou presser le bouton du récepteur. La led s'éteint

3D - EFFACEMENT D'UN EMETTEUR

Presser trois fois le bouton du récepteur. La led devient orange et clignote → Dans les 5 secondes effectuer une transmission avec l'émetteur à effacer (la led s'éteint et se rallume) → Attendre 5 secondes ou presser le bouton du récepteur. La led s'éteint

3E - EFFACEMENT DE TOUS LES EMETTEURS PROGRAMMÉS

Presser trois fois le bouton du récepteur. À la troisième pression maintenir le bouton. La led devient orange et clignote → Pendant qu'elle clignote maintenir pressé le bouton du récepteur jusqu'à que la led orange reste fixe → Relâcher le bouton. Quand la led orange s'eteint la mémoire est effacée.



KING gates - Brand of Antoniolli Mario & C. s a s
Via A. Malignani, 42 - 33077 Sacile (PN) ITALY Tel. +39 0434 737082 - Fax +39 0434 783382
e-mail: info@king-gates.com web: www.king-gates.com