Déclic.
TÉLÉCOMMANDE

DOCUMENTATION TECHNIQUE

# Ensemble pont radio BIRCHER XRF-TW.1 (Réf : 424043)

Retrouvez les instructions, schémas et réglages de votre équipement dans les pages suivantes.

## Avant toute manipulation

Vérifiez la référence exacte de votre appareil. Les instructions techniques et les avertissements du fabricant restent prioritaires. En cas de doute ou pour une intervention électrique, faites appel à un professionnel qualifié.

**Une question sur votre référence ?**

declictelecommande.com/contact

Document distribué par Déclic Télécommande.
Les marques et références des fabricants sont conservées dans la notice.


BBC BIRCHER
Smart Access

# Indicateur de signal de Bircher (BSI)

## Traduction de la fiche complémentaire

### Généralités

**Niveau RF en espace ouvert**

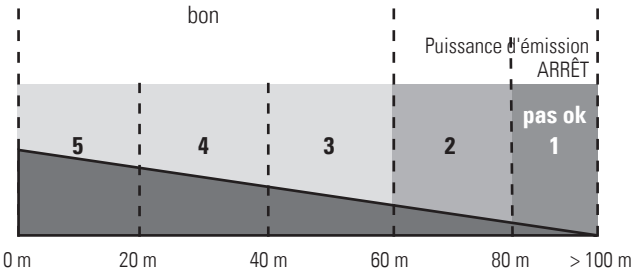


Sur le récepteur, le niveau est indiqué par des clignotements de la LED verte et l'émission de bips
XRF-RD indiquera l'intensité du signal également par des nombres sur l'écran LCD.

ⓘ Les bips/clignotements de LED se produiront à des intervalles aléatoires en l'espace de quelques secondes (arrêt de 9 s max.) ou par l'activation du générateur de signaux/profil sensible.


**Deux options :**


**A.** **1er contrôle** en mode de configuration/appairage
(aucun mouvement de la porte/porte industrielle)

**Activation**
Activer simplement en **appuyant brièvement** sur le **bouton en mode de** configuration/**appairage**.

Instruction pas-à-pas, voir page 2.

**Utilisation**
Se déplacer avec un émetteur sélectionné (éventuellement un récepteur) : contrôler pour mieux positionner/orienter les appareils



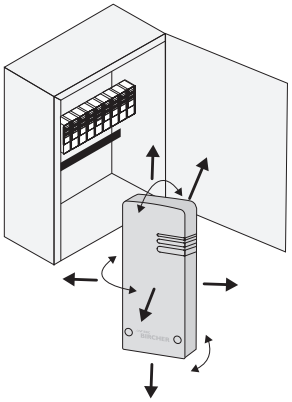


**B.** **Analyse approfondie** avec un fonctionnement normal de la porte/porte industrielle (plus complexe à activer)

En raison d'un signalement constant, généralement recommandé pour un usage temporaire uniquement.


**Activation**
**Dans le mode BSI**, pour activer l'indicateur d'intensité du signal RF pour un fonctionnement normal, **appuyer sur le bouton et le maintenir enfoncé jusqu'au 2e bip** (env. 10 s), puis quitter le mode de configuration/d'appairage en appuyant longtemps sur le bouton (env. 2 s jusqu'au bip).

Instruction pas-à-pas, voir page 2.


**Utilisation**
Faire fonctionner la porte/porte industrielle et observer sur différents cycles si BSI reste dans des limites acceptables (meilleur ≥ niveau 3)

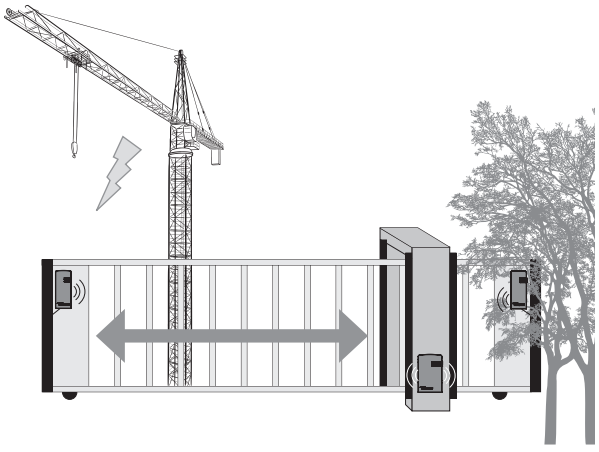


**Instruction pas-à-pas**

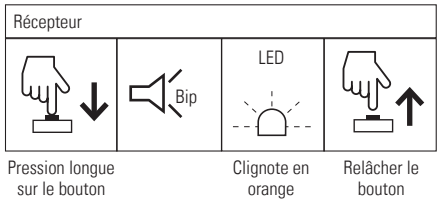


Appairage en option

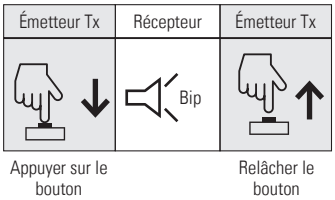

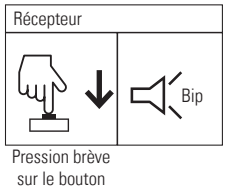

BSI temporairement actif

ⓘ Appuyer sur un profil sensible / activer un générateur de signaux pour définir quel signal RF émis doit être surveillé.


**Pour désactiver**





Quitter le mode d'appairage

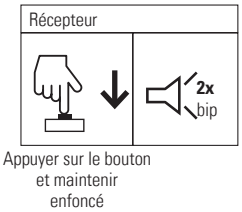



**Instruction pas-à-pas**

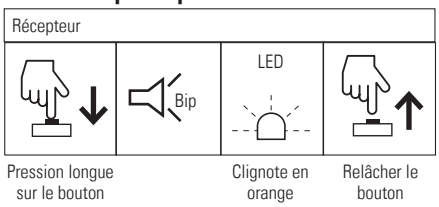



Appairage en option

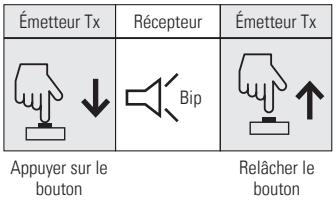


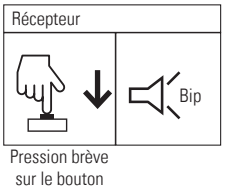
BSI temporairement actif

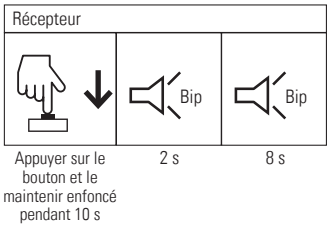



Voir le schéma ci-dessous pour le cas BSI souhaité en fonctionnement normal

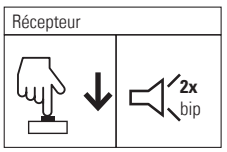


Prêt pour le fonctionnement normal

**Pour la désactivation,** répéter la séquence 2x (voir le schéma ci-dessous)

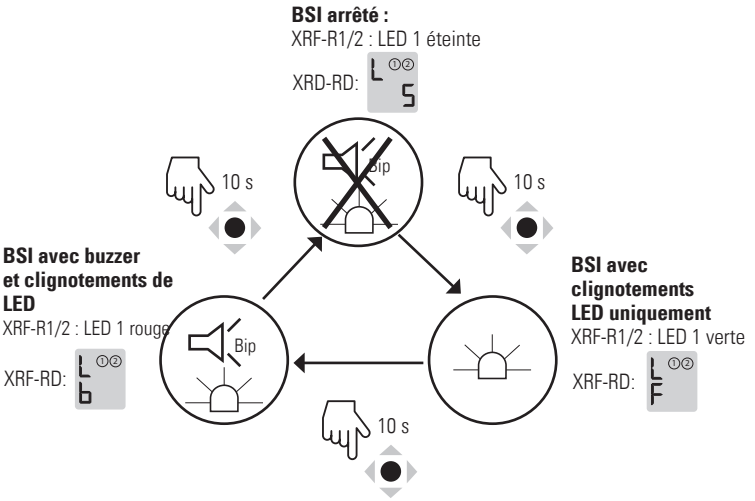


**Contact**

**BBC Bircher Smart Access,** BBC Bircher AG, Wiesengasse 20, CH-8222 Beringen, www.bircher.com