Déclic.
TÉLÉCOMMANDE

DOCUMENTATION TECHNIQUE

Récepteur DOITRAND MRMINI1E (post-2018)

Retrouvez les instructions, schémas et réglages de votre équipement dans les pages suivantes.

Avant toute manipulation

Vérifiez la référence exacte de votre appareil. Les instructions techniques et les avertissements du fabricant restent prioritaires. En cas de doute ou pour une intervention électrique, faites appel à un professionnel qualifié.

Une question sur votre référence ?

declictelecommande.com/contact

Document distribué par Déclic Télécommande.
Les marques et références des fabricants sont conservées dans la notice.

Notice de codage d'une télécommande PRASTEL ROLLING-CODE

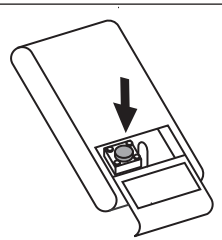
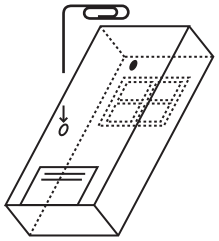
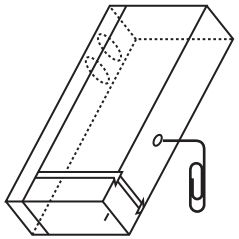

ATTENTION : le récepteur radio de l'installation est parfois bloqué pour interdire l'ajout de télécommandes supplémentaires.

CODAGE A PARTIR D'UNE TELECOMMANDE DEJA EN FONCTION :

Prendre une télécommande DEJA EN FONCTION

L'opération s'effectue en se plaçant à côté du portail (1 à 2 mètres).

Assistance conseil portail automatique : tel 0899 158 148 (1.35€/appel - 0.34€/minute)

					
MPSTF2RE MPSTF4RE	MT2 E MT4 E	MPS TP2E	MPS TL2E MPSTL4E	TRQ4P	TC 2E TC 4E

Appuyer sur le bouton caché ou
faire un contact avec un trombone métallique dans le petit trou de la télécommande pendant au moins 2 secondes.

Notice modèle déposé (R) reproduction intégrale sans aucune modification autorisé. PAC 2010

Assistance conseil portail automatique : tel 0899 158 148 (1.35€/appel - 0.34€/minute)

- Appuyer brièvement et simultanément sur les 2 touches supérieures de la télécommande. Relâcher.
Le voyant de la télécommande s'allume 1 seconde, s'éteint et se rallume 1 seconde.
- Dès que le voyant se rallume, tenir enfoncé de nouveau les 2 touches supérieurs de la télécommande.
Le voyant de la télécommande clignote lentement 5 secondes puis reste allumé avec un léger scintillement rapide.
- Relâcher les touches.

Le récepteur passe en mode «enregistrement» pour une durée de 10 secs.

- Prendre une NOUVELLE télécommande.

- Dans les 10 secondes, tenir enfoncé pendant 5 secondes une des touches de votre nouvelle télécommande, puis relâcher.
- Éventuellement répéter l'opération avec les autres nouvelles télécommandes (dans le délai de 10 secondes)

10 secondes après la dernière émission radio, le récepteur radio revient en mode «réception, normal».

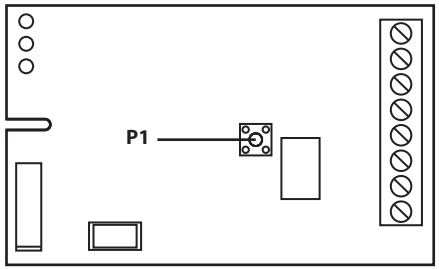
- Dès que le voyant du récepteur s'éteint, tester la nouvelle télécommande.

CODAGE A PARTIR DU RECEPTEUR RADIO :

- Ouvrez le coffret du récepteur radio.
- Sur la carte radio, appuyez brièvement une fois sur le bouton poussoir P1.
- Le récepteur passe en mode «enregistrement» pour une durée de 10 secondes (signalé par le Led rouge allumé)

- Prendre une NOUVELLE télécommande.

- Dans les 10 secondes, tenir enfoncé pendant 5 secondes une des touches de votre nouvelle télécommande, puis relâcher.
- Éventuellement répéter l'opération avec les autres nouvelles télécommandes (dans le délai de 10secondes), 10 secondes après la dernière émission radio, le récepteur radio revient en mode «réception, normal».
- Dès que le voyant du récepteur s'éteint, tester la nouvelle télécommande.



ATTENTION : En maintenant enfoncé le bouton P1 de récepteur radio plus de 5 secondes, vous effacez toutes les télécommandes enregistrées !!