Déclic.
TÉLÉCOMMANDE

DOCUMENTATION TECHNIQUE

PRASTEL DOM-V150

Retrouvez les instructions, schémas et réglages de votre équipement dans les pages suivantes.

Avant toute manipulation

Vérifiez la référence exacte de votre appareil. Les instructions techniques et les avertissements du fabricant restent prioritaires. En cas de doute ou pour une intervention électrique, faites appel à un professionnel qualifié.

Une question sur votre référence ?

declictelecommande.com/contact

Document distribué par Déclic Télécommande.
Les marques et références des fabricants sont conservées dans la notice.


Guide de programmation

PRASTEL DOM-V150



PROGRAMMATION RADIO DE TÉLÉCOMMANDES MULTIFONCTIONS :

Avec cette procédure, il n'est possible de programmer que des émetteurs compatibles de type multifonctions (DOM-TX15) Les modalités de commande de l'émetteur dépendent du modèle utilisé.

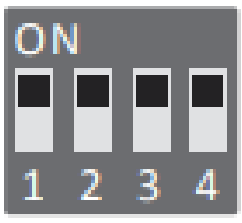

1- Positionner les DIP 1,2, 3 et 4 sur ON-ON-ON-ON.-

2- 2- Appuyer rapidement sur le bouton du récepteur, la led s'allume de manière xe.

3- Effectuer une transmission avec la télécommande à mémoriser. La led du récepteur clignote trois fois pour signaler la réception.

4- 4- La centrale reste en écoute pendant 30 secondes (pour sortir immédiatement de la procédure, appuyer sur le bouton du récepteur).

PROGRAMMATION RADIO D'ÉMETTEURS DE TYPE GÉNÉRAL :

Avec cette procédure, il n'est possible de programmer que des émetteurs compatibles de type général (DOM-TX4 MPSTP2E TC2E / TC4E SLIM2E / SLIM4E)

Les modalités de commande de l'émetteur dépendent de la fonction associée à la touche

1- Positionner les DIP 1,2, 3 et 4 selon la fonction que l'on souhaite associer à la touche de la télécommande

2- Appuyer rapidement sur le bouton du récepteur, la led s'allume de manière fixe.

3- Effectuer une transmission avec la télécommande à mémoriser.La led du récepteur clignote trois fois pour signaler la réception.

4- La centrale reste en écoute pendant 30 secondes (pour sortir immédiatement de la procédure, appuyer sur le bouton du récepteur).

SUPPRESSION DES ÉMETTEURS :

SUPPRESSION D'UN ÉMETTEUR :

1- Maintenir enfoncé pendant 8 secondes le bouton du récepteur, la led commence à clignoter.

2- Effectuer une transmission avec l'émetteur que l'on souhaite supprimer, la led clignote rapidement, puis s'éteint.

SUPPRESSION DE TOUS LESÉMETTEURS MÉMORISÉS :

1- Maintenir enfoncé pendant 8 secondes le bouton du récepteur, la led commence à clignoter.

2- Appuyer rapidement sur le bouton du récepteur, la led clignote rapidement, puis s'éteint.