Déclic.
TÉLÉCOMMANDE

DOCUMENTATION TECHNIQUE

Capteur micro-ondes MOTORLINE SINTACT

Retrouvez les instructions, schémas et réglages de votre équipement dans les pages suivantes.

Avant toute manipulation

Vérifiez la référence exacte de votre appareil. Les instructions techniques et les avertissements du fabricant restent prioritaires. En cas de doute ou pour une intervention électrique, faites appel à un professionnel qualifié.

Une question sur votre référence ?

declictelecommande.com/contact

Document distribué par Déclic Télécommande.
Les marques et références des fabricants sont conservées dans la notice.

Motorline PROFESSIONAL

SINTACT

MANUAL DE FUNCIONAMENTO

MANUAL DE INSTRUCCIONES | MANUEL D'UTILISATION

PT ES FR

v1.0 REV. 08/2020



PT Sensor microondas para a abertura de portas automatizadas por aproximação, evitando assim o toque em puxadores e maçanetas. Pode ser aplicado em qualquer porta automática, de forma a garantir o acesso de forma prática e segura.

ES Sensor de microondas para apertura de puertas automáticas por aproximación, evitando así el toque en manijas y tiradores. Se puede aplicar a cualquier puerta automática, para garantizar el acceso de forma práctica y segura.

FR Capteur micro-ondes pour l'ouverture des portes automatisées par approche, évitant ainsi le contact des poignées et des boutons. Il peut être appliqué sur n'importe quelle porte automatique, afin de garantir un accès pratique et sûr.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | CARACTERISTICAS TÉCNICAS | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PT

• Tecnologia	Sensor de movimento de microondas
• Frequência de transmissão	24.125GHz
• Tipo de deteção	Movimento
• Distância de deteção	20 a 40 cm
• Velocidade de movimento	Min. ±5cm/s Máx. ±1m/s
• Alimentação	12V - 24V ac/dc +30% /-10%
• Frequência	50 - 60Hz
• Consumo	<2W (VA)
• Tempo de actuação de relé	1.2 Segundos
• Temperatura de funcionamento	-25°C a 55°C
• Grau de proteção	IP54
• Normas	R&TTE 1999/5/EC; EMC89/336/EEC
• Material	ABS
• Cor	Preto
• Dimensões	66 x 110 x 30 mm
• Peso	0.265kg
• Comprimento de cabo	2500mm
SAÍDA RELÉ	
• Voltagem máxima do contato de saída	Contato de relé (1A/24Vdc)

ES

• Tecnología	Sensor de movimiento de microondas
• Frecuencia de transmisión	24.125GHz
• Tipo de detección	Movimiento
• Distancia de detección	20 hasta 40 cm
• Velocidad de movimiento	Min. ±5cm/s Máx. ±1m/s
• Alimentación	12V - 24V ac/dc +30% /-10%
• Frecuencia	50 - 60Hz
• Consumo	<2W (VA)
• Tiempo de actuación del relé	1.2 Segundos
• Temperatura de funcionamiento	-25°C a 55°C
• Grado de protección	IP54
• Normas	R&TTE 1999/5/EC; EMC89/336/EEC
• Material	ABS
• Color	Negro
• Dimensiones	66 x 110 x 30 mm
• Peso	0.265kg
• Longitud del cable	2500mm
SALIDA RELÉ	
• Voltaje máximo del contacto de salida	Contacto de relé (1A/24Vdc)

FR

• Technologie	Détecteur de mouvement à micro-ondes
• Fréquence de transmission	24.125GHz
• Type de détection	Movimiento
• Distance de détection	20 à 40 cm
• Vitesse de mouvement	Min. ±5cm/s Máx. ±1m/s
• Alimentation	12V - 24V ac/dc +30% /-10%
• Fréquence	50 - 60Hz
• Consommation	<2W (VA)
• Temps d'actionnement du relais	1.2 Secondes
• Température de fonctionnement	-25°C à 55°C
• Degré de protection	IP54
• Normes	R&TTE 1999/5/EC; EMC89/336/EEC
• Matériel	ABS
• Couleur	Noir
• Dimensions	66 x 110 x 30 mm
• Poids	0.265kg
• Longueur de câble	2500mm
SORTIE RELAIS	
• Tension de contact de sortie maximale	Contact relais (1A/24Vdc)

AVISO | AVISO | AVERTISSEMENT



PT Pode ser fixado sobre superfícies como madeira, gesso, plástico e vidro.

ES Se puede fijar en varios tipos de superficies, como madera, yeso, plástico y vidrio.

FR Peut être fixé sur différents types de surfaces telles que le bois, le plâtre, le plastique et le verre.



PT Não tape ou bloqueie a área de deteção do sensor.

ES No cubra ni bloquee el área de detección del sensor.

FR Ne couvrez pas et ne bloquez pas la zone de détection du capteur.



PT Não instale o dispositivo no ângulo de abertura da porta.

ES No instale el dispositivo en el ángulo de apertura de la puerta.


FR N'installez pas l'appareil à l'angle d'ouverture de la porte.



PT Evite movimentar objetos em frente ao dispositivo.

ES Evite mover objetos delante del dispositivo.

FR Évitez de déplacer des objets devant l'appareil.

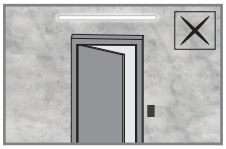

PT Não é recomendada a existência de lâmpadas fluorescentes próximas do sensor.

ES No se recomiendan lámparas fluorescentes cercanas al sensor.

FR Les lampes fluorescentes à proximité du capteur ne sont pas recommandées.




PT Não toque nos componentes eletrónicos.

ES No toque en los componentes electrónicos.

FR Ne touchez pas aux composants électroniques.

INSTALAÇÃO DO SENSOR | INSTALACIÓN DEL SENSOR | INSTALLATION DU CAPTEUR

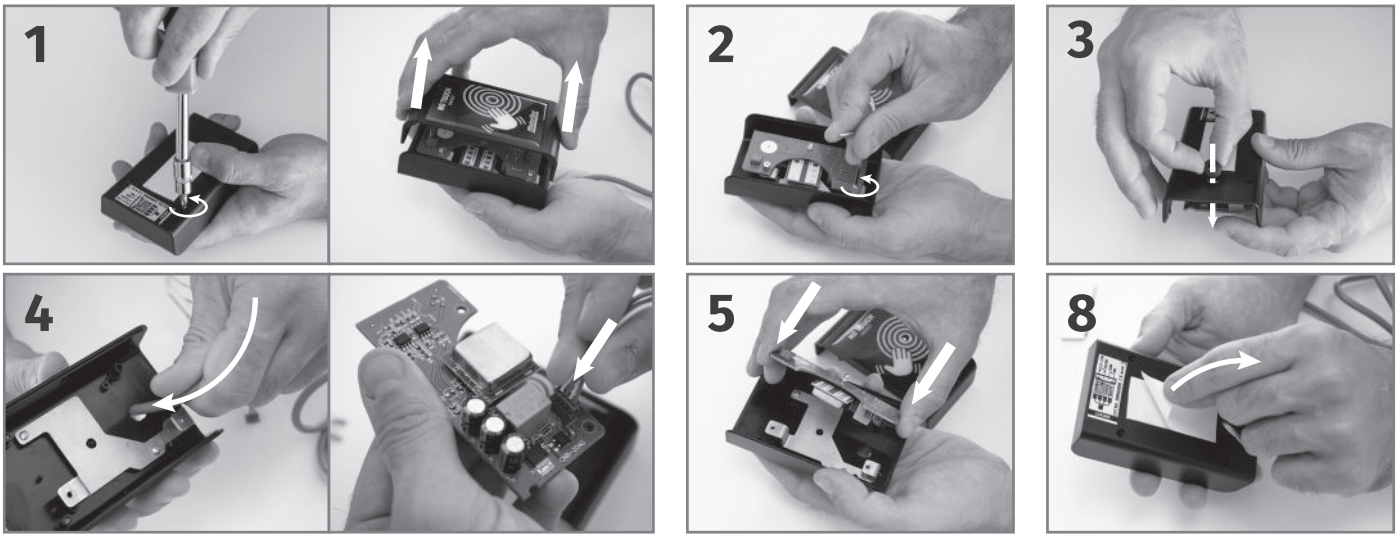

PT **1** • Desaperte os 4 parafusos e remova a tampa do dispositivo.
2 • Desaperte os 2 parafusos do pcb e retire-o.
3 • Coloque o vedante.
4 • Insira o cabo e faça a conexão da ficha.
5 • Volte a apertar os parafusos do pcb.
6 • Faça as conexões do sintact ao controlador (ver esquema de ligações).
7 • Teste a sensibilidade do sensor e se necessário ajuste o potenciómetro (ver informações do potenciómetro).
8 • Quando concluída a afinação, feche a caixa e aperte os parafusos.
9 • Retire a pelicula do adesivo e cole no local desejado.

ES **1** • Afloje los 4 tornillos y retire la tapa del dispositivo.
2 • Afloje los 2 tornillos del pcb y retirelo.
3 • Coloque el sellante.
4 • Inserte el cable y conecte el enchufe.
5 • Vuelva a apretar los tornillos del pcb.
6 • Realice las conexiones del sintact a lo controlador (ver diagrama de conexiones).
7 • Pruebe la sensibilidad del sensor y ajuste el potenciómetro si es necesario (consulte la información del potenciómetro).
8 • Cuando terminada la afinación, cierre la caja y apriete los tornillos.
9 • Retire la película adhesiva y péguela en el lugar deseado.

FR **1** • Desserrez les 4 vis et retirez le couvercle du dispositif.
2 • Desserrez les 2 vis du PCB et retirez-le.
3 • Placez le joint.
4 • Insérez le câble et branchez le connecteur.
5 • Resserrez les vis du PCB.
6 • Effectuez les connexions entre le SINTACT et le contrôleur (voir schéma de câblage).
7 • Testez la sensibilité du capteur et ajustez le potentiomètre si nécessaire (voir informations du potentiomètre).
8 • Lorsque le réglage est terminé, fermez le boîtier et serrez les vis.
9 • Retirez le film adhésif et collez-le à l'endroit souhaité.

POTENCIÓMETRO | POTENCIÓMETRO | POTENTIOMÈTRE

PT O potenciómetro permite ajustar a sensibilidade de deteção da velocidade de movimento da mão.


Nota • Para aceder ao potenciómetro, retire a tampa frontal.

ES El potenciómetro le permite ajustar la sensibilidad de detección de la velocidad de movimiento de la mano.

Nota • Para acceder al potenciómetro, retire la tapa frontal.

FR Le potentiomètre vous permet d'ajuster la sensibilité pour détecter la vitesse de mouvement de la main.

Remarque • Pour accéder au potentiomètre, retirez le capot avant.

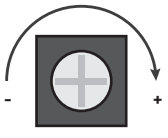



ESQUEMA DE LIGAÇÕES | ESQUEMA DE CONEXIONES | SCHÉMA DE CONNEXION

