Déclic.
TÉLÉCOMMANDE

DOCUMENTATION TECHNIQUE

Récepteur HORMANN HET24

Retrouvez les instructions, schémas et réglages de votre équipement dans les pages suivantes.

Avant toute manipulation

Vérifiez la référence exacte de votre appareil. Les instructions techniques et les avertissements du fabricant restent prioritaires. En cas de doute ou pour une intervention électrique, faites appel à un professionnel qualifié.


Une question sur votre référence ?

declictelecommande.com/contact


Document distribué par Déclic Télécommande.
Les marques et références des fabricants sont conservées dans la notice.

Notice du récepteur Hormann Het 24 / Het 230.


Récepteur HORMANN HET 2 canaux : 2 sorties contact sec, impulsion 0,5 seconde.
Fonctionne avec les télécommandes HORMANN 868 MHz (touche bleu)

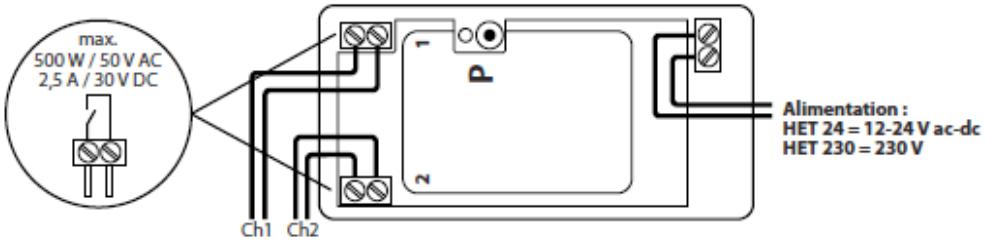

Enregistrement de la première télécommande.

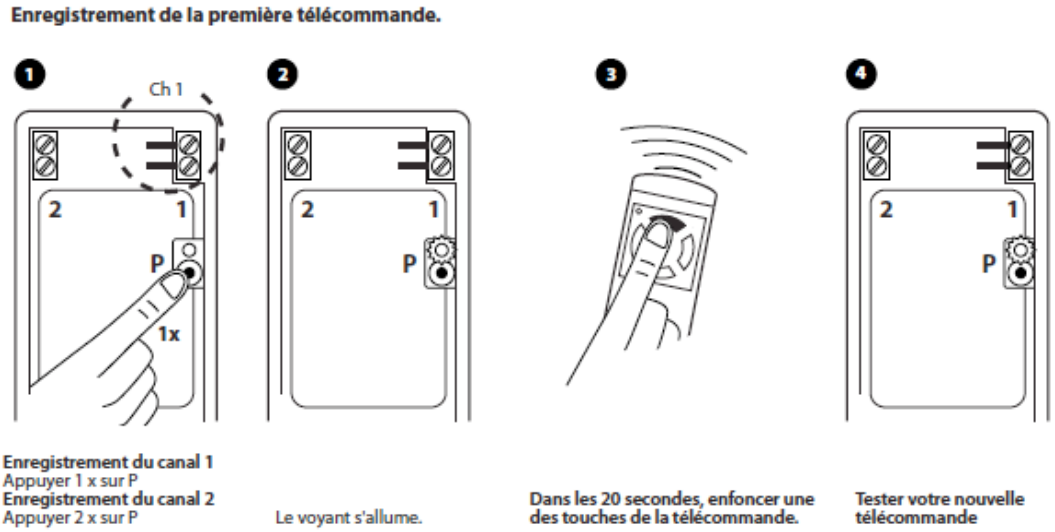

Codage à partir d'une télécommande déjà en fonction :

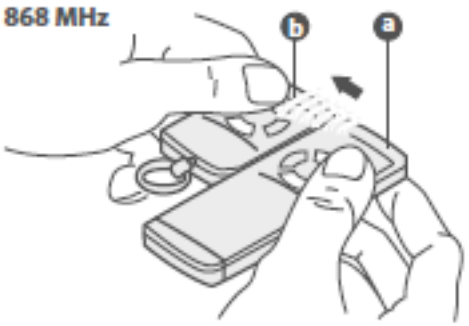

1. Prendre dans une main une télécommande déjà en fonction. Appuyer et tenir enfoncée une touche.

2. Prendre dans l'autre main votre nouvelle télécommande et placer les 2 télécommandes :
- Pour les télécommandes touche bleu, bord à bord.

3. Sur la nouvelle télécommande, appuyer et tenir enfoncée la même touche.
Le voyant Led de votre nouvelle télécommande clignote lentement 4 secondes, puis plus rapidement, signilant le succès du codage.
Relâchez les touches des télécommandes.

4. Répétez l'opération avec chacune des touches de la télécommande.

5. Tester la télécommande.