Déclic.
TÉLÉCOMMANDE

DOCUMENTATION TECHNIQUE

Récepteur Proem RR2C4ACM

Retrouvez les instructions, schémas et réglages de votre équipement dans les pages suivantes.

Avant toute manipulation

Vérifiez la référence exacte de votre appareil. Les instructions techniques et les avertissements du fabricant restent prioritaires. En cas de doute ou pour une intervention électrique, faites appel à un professionnel qualifié.

Une question sur votre référence ?


declictelecommande.com/contact

Document distribué par Déclic Télécommande.
Les marques et références des fabricants sont conservées dans la notice.

Déclic.
TÉLÉCOMMANDE

Guide de programmation

Proem RR2C4ACM

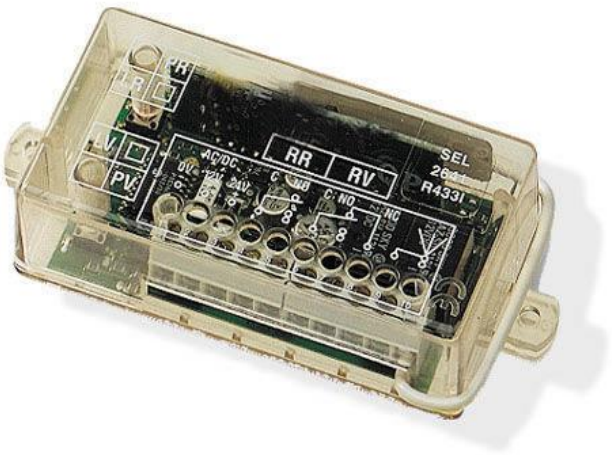

Mémorisation de l'émetteur

1. Sélectionner le contacteur devant être programmé Vert (PV) ou Rouge (PR)
2. Pousser le contacteur désiré pendant 2 secondes jusqu'à ce que la LED s'allume
3. Pendant les 2 secondes suivantes appuyer sur le bouton désiré de l'émetteur, la LED va clignoter et le relais va basculer
4. Et voilà votre récepteur a enregistré un émetteur !