Déclic.
TÉLÉCOMMANDE

DOCUMENTATION TECHNIQUE

NICE INTERFACE DE CONNEXION O-BOX ? OBOX2

Retrouvez les instructions, schémas et réglages de votre équipement dans les pages suivantes.

Avant toute manipulation

Vérifiez la référence exacte de votre appareil. Les instructions techniques et les avertissements du fabricant restent prioritaires. En cas de doute ou pour une intervention électrique, faites appel à un professionnel qualifié.

Une question sur votre référence ?

declictelecommande.com/contact

Document distribué par Déclic Télécommande.
Les marques et références des fabricants sont conservées dans la notice.

NOTICE SIMPLIFIEE



O-BOX console de programmation

Avant de démarrer le logiciel, connecter la O-box au PC via le port USB.

Démarrer le logiciel O-box Desktop :


Cliquer sur l'icône se trouvant sur le bureau.



Créer une installation :


A l'ouverture du logiciel :

1) Sélectionner **créer une installation**

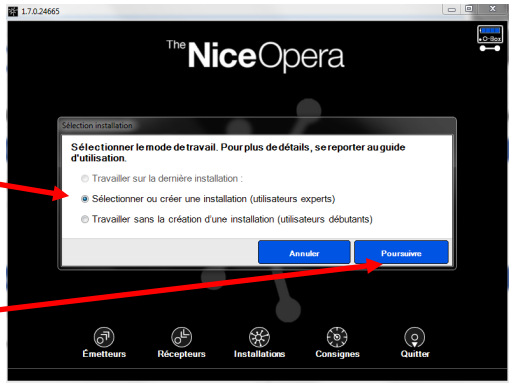


2) Puis **Poursuivre**

3) Afin de créer une installation, cliquer sur **Nouvelle installation**

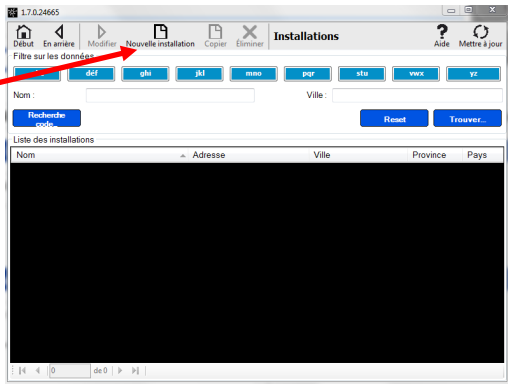

4) Remplir toutes les informations :

Nom
Adresse
Ville
....

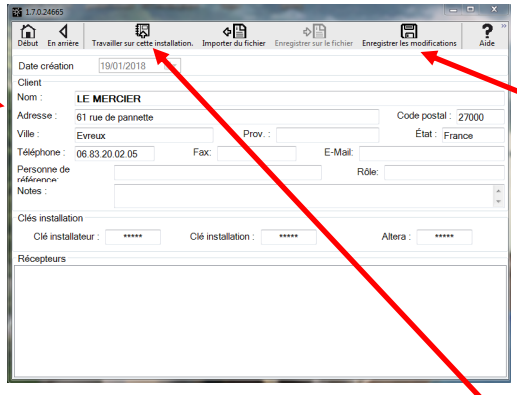

5) Puis **Enregistrer les modifications**

6) Afin d'enregistrer le **récepteur** de cette installation cliquer sur **Travailler sur cette installation**

Enregistrement du récepteur sur l'installation :

1) Cliquer sur l'icône **Récepteurs**




2) Sélectionner la **famille** et le **modèle** de récepteur

3) Puis faire **En avant**




2) Ou insérer le récepteur et cliquer sur **Mettre à jour**


4) Sélectionner **Configurer un nouveau récepteur**

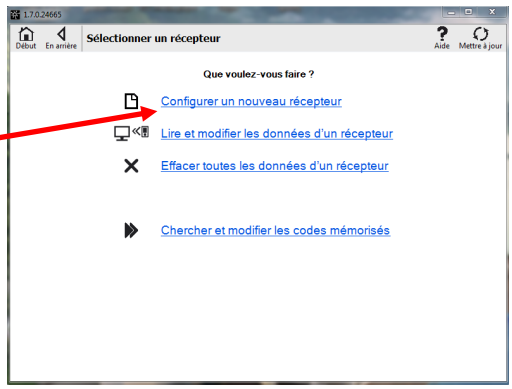


5) Remplir la case **Description**
Par exemple : *portail d'entrée*

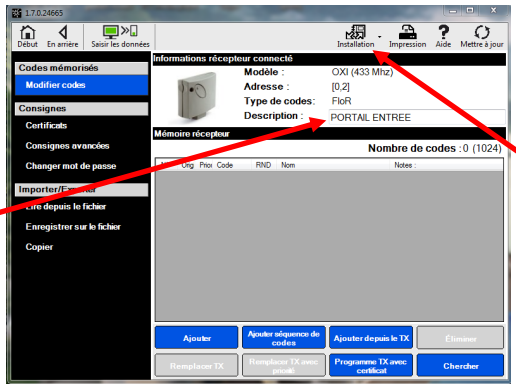

6) Cliquer sur **Installation**

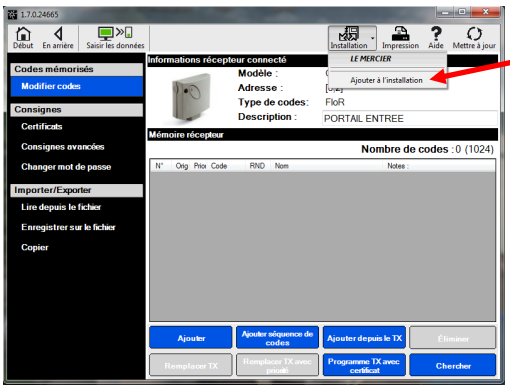

7) Puis dans le menu déroulant sélectionner **Ajouter à l'installation**

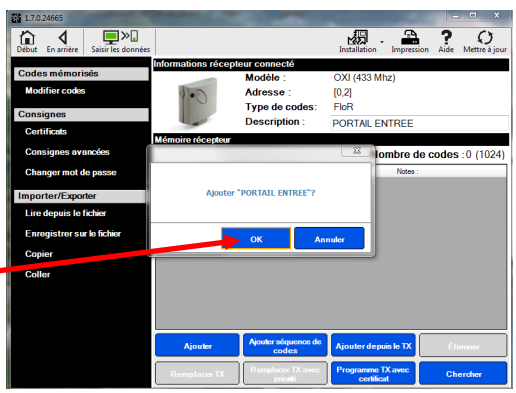

8) Cliquer sur **OK**

Enregistrement des émetteurs sur l'installation :

Pour enregistrer les émetteurs sur l'installation, il existe deux possibilités :


a) Enregistrement direct des émetteurs

b) Enregistrement différé via le code certificat *(uniquement avec les récepteurs de type **OX**, et émetteurs **EraOne, FM** et **Inti**)*

Enregistrement direct des émetteurs :

Nous sommes toujours sur la fenêtre du récepteur de cette installation.

1) Cliquer sur **Modifier code**

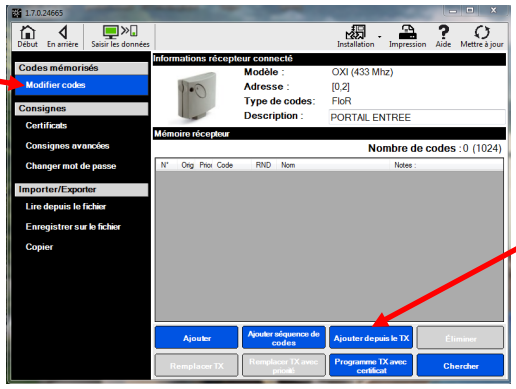


2) Puis sur **Ajouter depuis TX**

6) Appuyer deux fois lentement sur l'émetteur à programmer.



x2

Le code de l'émetteur s'affiche.

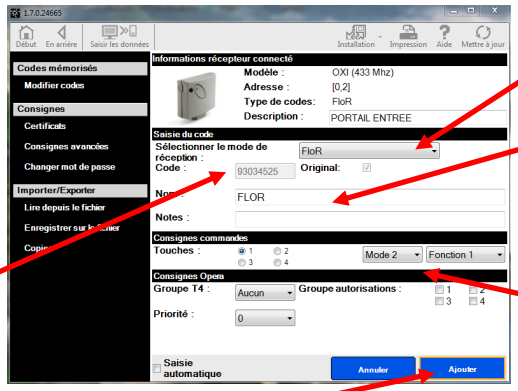

3) Sélectionner le mode de réception - **FloR ou Nice Opera**


4) Remplir la case **Nom**

5) Sélectionner la touche, le mode de programmation **Mode 1** ou **2** et la **fonction** désirée de **1** à **15**.

7) Cliquer sur **Ajouter** pour valider l'enregistrement

Pour d'autres émetteurs, répéter la même opération.
En cochant la case **Saisie automatique** l'appui sur **Ajouter** n'est plus nécessaire.


émetteurs ajoutés, il est nécessaire de sauvegarder l'installation et de saisir les codes sur le récepteur.

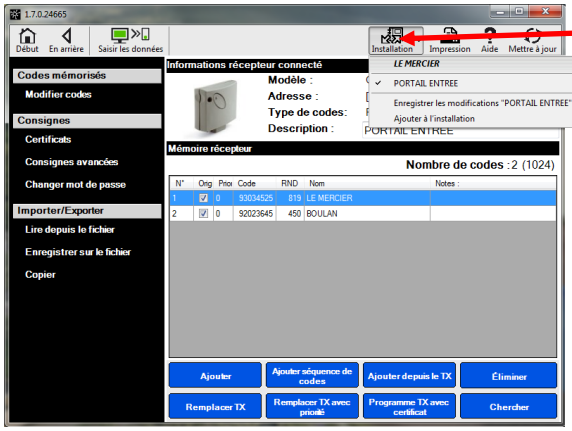

8) Cliquer sur **Installation**


9) Cliquer sur
Enregistrer les modifications

10) Cliquer sur **OK**

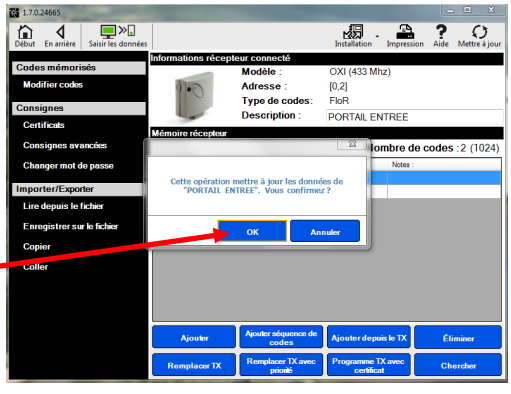


11) Cliquer sur **Saisir les données**

Cela permet de copier les émetteurs sur le récepteur radio.

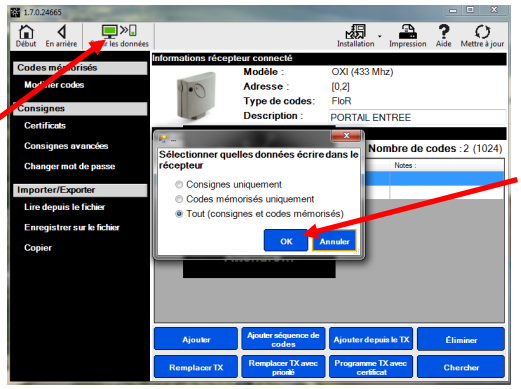

12) Cliquer sur **OK**

13) Cliquer sur **OK**

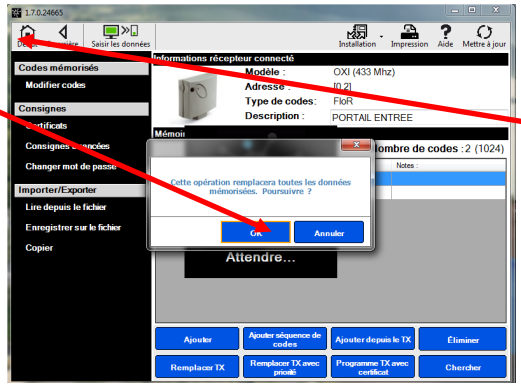

14) Cliquer sur **Début** pour revenir à l'écran d'accueil

Enregistrement différé via le code certificat :


Ce mode de programmation permet d'enregistrer directement un émetteur en lui donnant le code certificat.
Le code certificat est l'identifiant des récepteurs **OX**. (Oxi, OxiFm, Ox2)
Cette méthode fonctionne avec les émetteurs : **EraOne**, **EraOneFm**, **Inti**

L'avantage de cet enregistrement est qu'il est possible d'envoyer un émetteur à un client sans ce déplacer pour le programmer.

Depuis la page d'accueil.

1) Cliquer sur l'icône **Emetteurs**




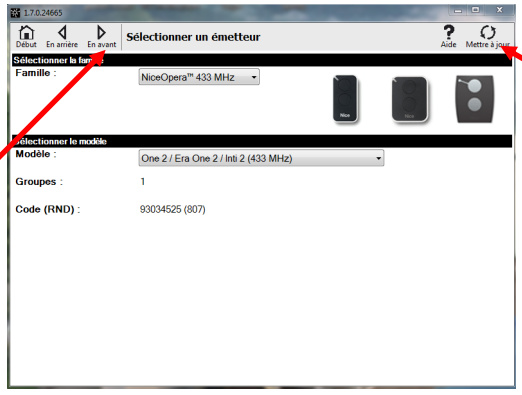


2) Poser l'émetteur sur la console et cliquer sur **« Mettre à jour »**


3) Puis faire **« En avant »**

4) Cliquer sur
Configurer certificats

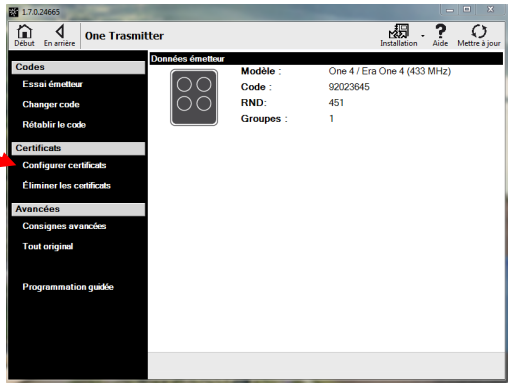


5) Saisir le **code certificat** fourni avec le récepteur radio

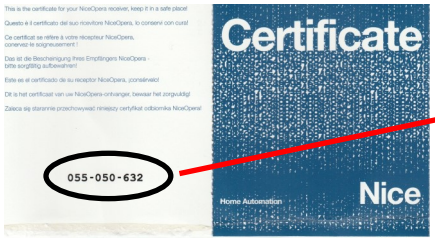

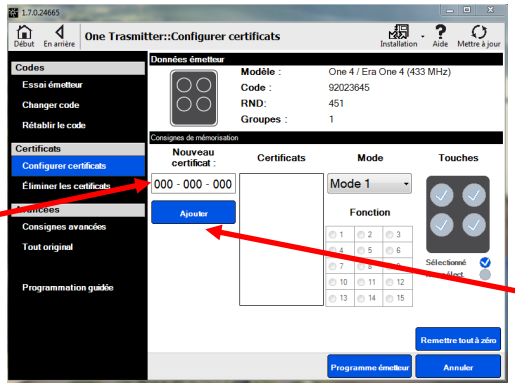

6) Cliquer sur **Ajouter**

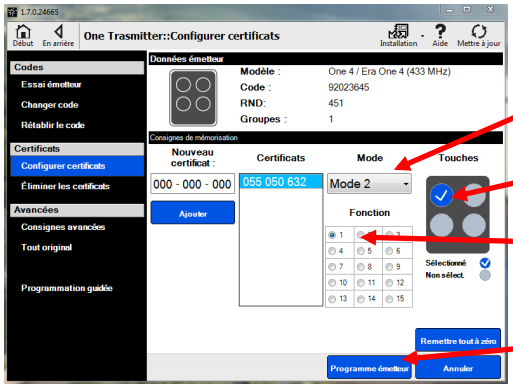


7) Sélectionner le Mode de programmation **Mode 1** ou **2**

8) Sélectionner la **touche** à programmer

9) Sélectionner la fonction de **1** à **15**

10) Cliquer sur **Programmer émetteur**

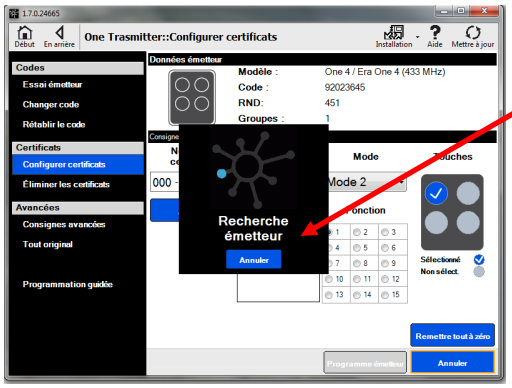

11) Attendre la fin de la programmation.

A ce stade les émetteurs livrés aux clients s'enregistreront automatiquement à la première utilisation.

Enregistrer le code certificat sur un récepteur OXI :

1) Cliquer sur l'icône **Récepteur**




2) Sélectionner la **famille** et le **modèle** de récepteur ou insérer le récepteur et cliquer sur **Mettre à jour**




3) Puis faire **En avant**


4) Sélectionner **Configurer un nouveau récepteur**

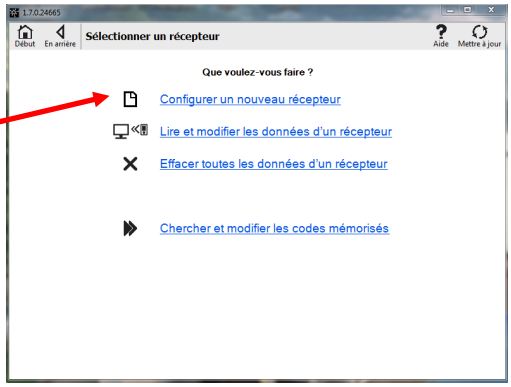


5) Cliquer sur « **OK** » pour valider le type de code dans ce cas **FloR**

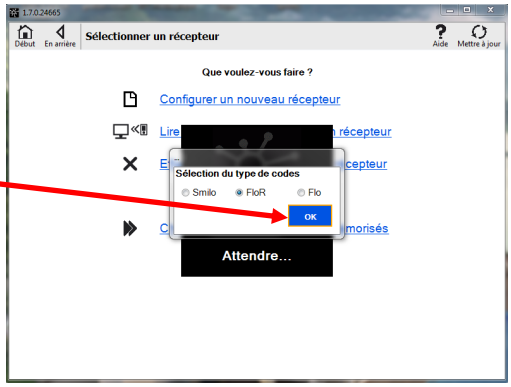


6) Cliquer sur « **certificats** »

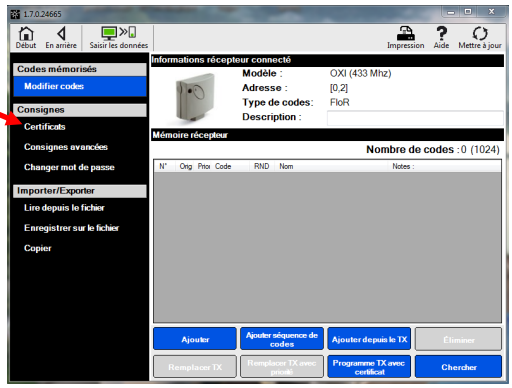


7) Saisir le **code certificat** fourni avec le récepteur radio

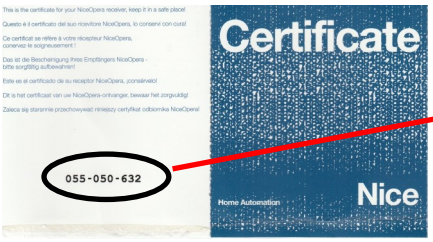

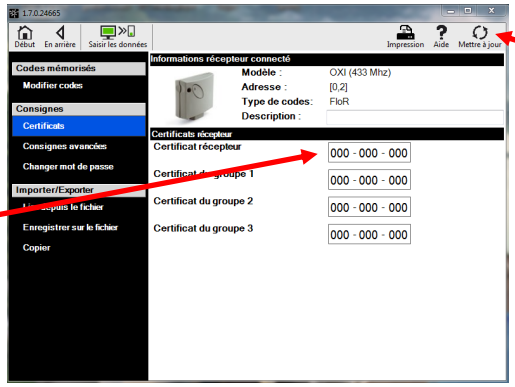


8) Cliquer sur **Mettre à jour**

9) Cliquer sur **Saisir les données**

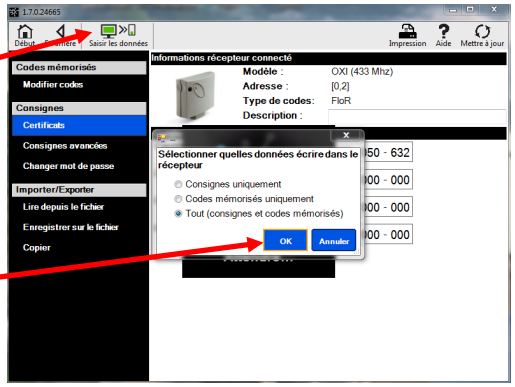


10) Cliquer sur **OK**

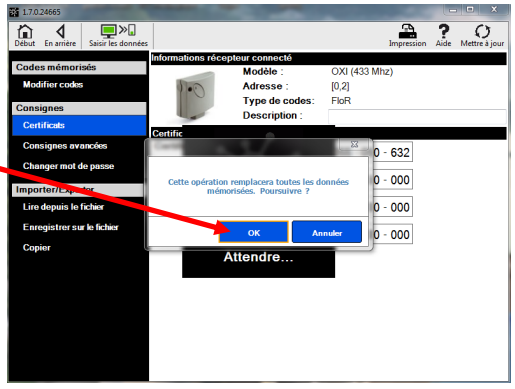


11) Cliquer sur **OK**

12) Attendre que la procédure se termine.

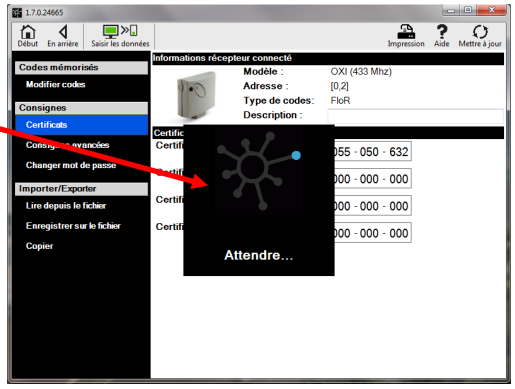

13) La procédure est terminée, cliquer sur **Début** pour revenir à l'écran d'accueil

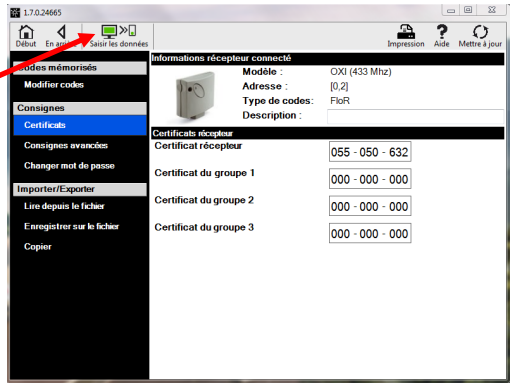

Compatibilité de fichiers O-box selon le récepteur :

sur installations avec récepteurs Nice récents (génération OX) ou plus anciens (génération SM, Flox…). Lire attentivement cette page.

Lecture fichier :

Récepteur OXI = on peut lire les fichiers avec l'extension .bm / .cor / .smx / .oxi
Récepteur OX2 = on peut lire les fichiers avec l'extension .bm / .cor / .smx / .oxi
Récepteur SMXI = on peut lire les fichiers avec l'extension .bm / .cor
Récepteur BM = on peut lire les fichiers avec l'extension .bm / .cor

Enregistrer fichier :

Récepteur **OXI** = on enregistre les fichiers avec l'extension .oxi
Récepteur **OX2** = on enregistre les fichiers avec l'extension .oxi
Récepteur **SMXI** = on enregistre les fichiers avec l'extension .smx / .cor
Mémoire type **BM** = on enregistre les fichiers avec l'extension .bm / .cor

Création POSSIBLE à réaliser :

A partir d'une **mémoire BM**, on peut créer un SMXI, un OXI ou un OX2.
A partir d'un **récepteur SMXI**, on peut créer une BM, un OXI ou un OX2.

Création IMPOSSIBLE à réaliser :

A partir d'un **récepteur OXI**, on ne peut pas créer une BM, ou un SMXI.
A partir d'un **récepteur OX2**, on ne peut pas créer une BM, ou un SMXI.

Création particulière:

Portail battant avec OXI et porte de garage équipée FLOX1R + BM :

A partir du logiciel O-box, créer en premier la BM du récepteur pour ensuite copier les codes dans l'OXI.

Portail coulissant avec OX2 et porte de garage équipée SMXI :

A partir du logiciel O-box, créer en premier le SMXI pour ensuite copier les codes dans l'OX2.