Déclic.
TÉLÉCOMMANDE

DOCUMENTATION TECHNIQUE

CARDIN MORPH433RM

Retrouvez les instructions, schémas et réglages de votre équipement dans les pages suivantes.

Avant toute manipulation

Vérifiez la référence exacte de votre appareil. Les instructions techniques et les avertissements du fabricant restent prioritaires. En cas de doute ou pour une intervention électrique, faites appel à un professionnel qualifié.

Une question sur votre référence ?

declictelecommande.com/contact

Document distribué par Déclic Télécommande.
Les marques et références des fabricants sont conservées dans la notice.

Guide de programmation

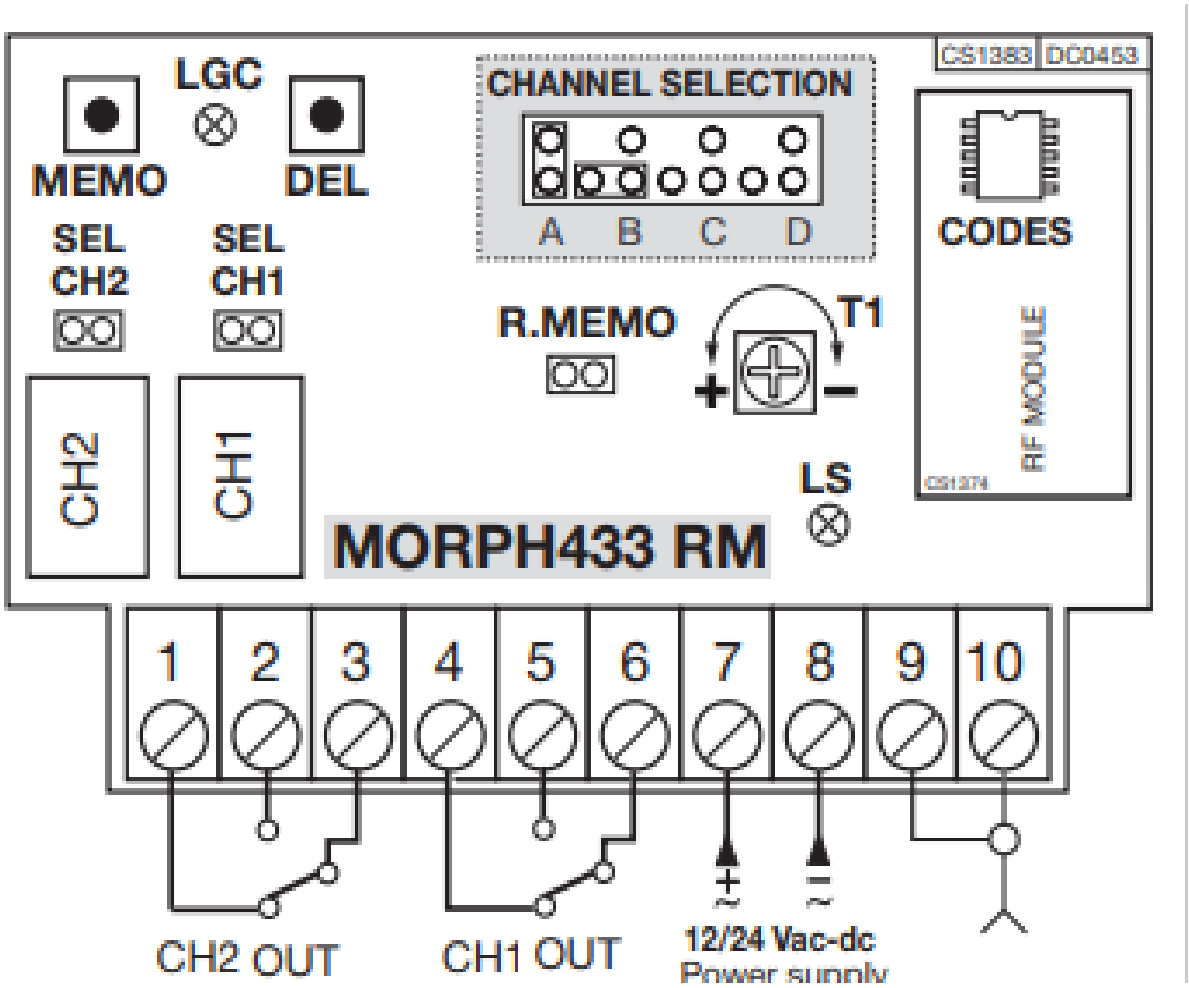
CARDIN MORPH433RM



Le récepteur est doté de deux relais dont les sorties sont marquées respectivement par CH1 (contact N.O. – N.F.) et CH2 (contact N.O. - N.F.).
Pour associer les fonctions CHA, CHB, CHC et CHD des unités transceiver mobiles aux relais CH1 et CH2, agir sur les cavaliers J1 situés sur le circuit (Voir la figure ci-dessous) - CHA = CH1 et CHB = CH2).

Les relais sont configurables, au moyen des cavaliers SEL CH1 et SEL CH2, selon les modes de fonctionnement suivants :
- Relais ON/OFF = Cavalier connecté
- Relais impulsif = Cavalier déconnecté

En mode impulsif, le temps d'activation est réglable par potentiomètre T1 de 200 ms à 3s.
Pour modifier le mode de fonctionnement (du mode impulsif au mode ON/OFF et vice versa), il est nécessaire d'éteindre et de rallumer l'unité transceiver fixe.


CS1383
DC0453
LGC
MEMO
DEL
CHANNEL SELECTION
A B C D
CODES
SEL CH2
SEL CH1
R.MEMO
T1
+
−
RF MODULE
CS1374
CH2
CH1
LS
MORPH433 RM
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
CH2 OUT
CH1 OUT
12/24 Vac-dc
Power supply